
Panasonic

Bedienungsanleitung **Funktionsanleitung**

Digitale Interface-Box | Gewerbliche Nutzung

ET-YFB100G Modell Nr.

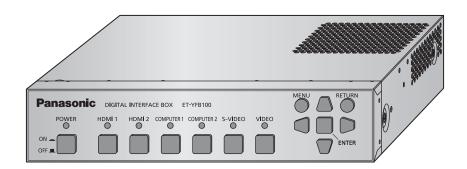

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von Panasonic gekauft haben.

- Dieses Benutzerhandbuch ist für Produkte vorgesehen, die ab Mai 2013 und später hergestellt wurden.
- Lesen Sie vor der Nutzung dieses Produkts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie dieses Handbuch auf.
- Bitte lesen Sie sorgfältig die "Wichtige Hinweise zur Sicherheit" vor der Nutzung dieses Produkts (→ Seiten 3 bis 8).



■ Warenzeichen

- PJLinkTM ist ein Warenzeichen oder ein angemeldetes Warenzeichen in Japan, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

 • VGA und XGA sind Marken der International Business Machines Corporation.
- S-VGA ist eine eingetragene Marke der Video Electronics Standards Association.
- Die Bildschirmanzeigen werden in der Schriftart Ricoh Bitmap angezeigt, die von Ricoh Company, Ltd., heraestellt und vertrieben wird.
- · Andere in dieser Bedienungsanleitung verwendete Namen, Firmen- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Die Symbole ® und TM werden in dieser Bedienungsanleitung nicht verwendet.

Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung

· Beachten Sie, dass Abbildungen der Digitalen Interface-Box und der Bildschirme von deren tatsächlichem Aussehen abweichen können.

■ Seitenverweise

• In dieser Anleitung werden Seitenverweise folgendermaßen angegeben: (▶ Seite 00).

■ Begriffserklärung

- In diesen Anweisungen wird die mit dem Projektor mitgelieferte "Kabellose Fernbedienungseinheit" als die "Fernbedienung" bezeichnet.
- În diesen Anweisungen wird das "EIA-Gestell" als das "Gestell" bezeichnet.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WARNUNG: Zur Vermeidung von Beschädigungen, die ein Feuer oder elektrische Schläge verursachen

können, darf dieses Gerät weder Regen noch hoher Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

WARNUNG:

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird.

2. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages darf die Abdeckung nicht entfernt werden. Im Innern befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen qualifizierten Fachmann ausgeführt werden.

3. Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet. Als Sicherheitsvorkehrung lässt sich der Stecker nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die Steckdose anschließen lässt. Die Steckererdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.

Stromversorgung: Diese Anlage ist ausgelegt für 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz AC, nur Hausstrom.

VORSICHT: Das der Anlage als Zubehör mitgelieferte Netzkabel (für die USA) kann nur bei einer

Stromversorgung bis 125 V verwendet werden. Ist eine höhere Spannung notwendig, müssen Sie ein separates 250 V Netzkabel erwerben. Die Verwendung des mitgelieferten

Netzkabels in dieser Situation kann zu einem Brand führen.

VORSICHT: Befolgen Sie die beiliegende Installationsanleitung, um die Einhaltung der Sicherheitsstandards

zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Verwendung des im Lieferumfang enthaltenen Stromkabels und der abgeschirmten Schnittstellenkabel, wenn ein Computer oder ein anderes Peripheriegerät angeschlossen werden. Wenn Sie einen seriellen Anschluss verwenden, um einen PC zur externen Steuerung des Projektors anzuschließen, müssen Sie ein im Handel erhältliches serielles RS-232C-Schnittstellenkabel mit Ferritkern verwenden. Durch nicht autorisierte Änderungen und Modifikationen dieses Gerätes kann die Berechtigung für den

Betrieb entzogen werden.

VORSICHT (USA und Kanada)

VORSICHT: Dieses Gerät ist mit einem dreipoligen Netzstecker ausgerüstet.

Der Erdungskontakt des Netzsteckers darf nicht entfernt werden. Als Sicherheitsvorkehrung lässt sich der Stecker nur an einer geerdeten Netzsteckdose anschließen. Wenden Sie sich an einen Elektriker, falls sich der Netzstecker nicht an die Steckdose anschließen lässt.

Die Steckererdung darf nicht außer Funktion gesetzt werden.

Bitte nicht entfernen

WARNUNG (USA und Kanada)

• Nicht zur Verwendung in Computerräumen gedacht, die nach dem Standard zum Schutz von elektronischen Computern/ Datenverarbeitungsanlagen, ANSI/NFPA 75, definiert sind.

• Für eine permanente Verbindung der Ausrüstung sollte eine leicht zugängliche Unterbrechungsvorrichtung im Leitungsnetz des Gebäudes installiert sein.

Bringen Sie für steckbare Geräte die Steckdose in der Nähe des Geräts an, sodass sie leicht zugänglich ist.

Federal Communications Commission (FCC) für die USA

Konformitätserklärung

Modell-Nummer: ET-YFB100G Markenname: Panasonic

Verantwortlich: Panasonic Corporation of North America Adresse: One Panasonic Way, Secaucus, NJ 07094

Telefon: (877)803-8492

E-Mail: projectorsupport@us.panasonic.com

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb erfolgt unter den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Um kontinuierliche Erfüllung zu gewährleisten, folgen Sie der beigelegten Aufstellungsanleitung und nehmen Sie keine unbefugten Änderungen vor.

Vorsicht

Dieses Gerät wurde getestet und unterliegt den gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Beschränkungen. Diese Beschränkungen wurden festgelegt, um bei der Installation in Wohnhäusern ausreichenden Schutz vor Störungen sicherzustellen. Die Ausrüstung erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch selbst aussenden. Bei unsachgemäßer Installation und Anwendung sind Störungen des Funkverkehrs möglich. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einzelnen Installationen keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radiooder Fernsehempfangs bewirkt, was durch Ein- und Ausschalten festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie diese an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Funkempfänger.
- Schließen Sie das Gerät und den Funkempfänger an getrennte Stromkreise an.
- Fragen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Rat.

FCC Vorsicht:

Um kontinuierliche Erfüllung zu gewährleisten, folgen Sie der beigelegten Aufstellungsanleitung und verwenden Sie mit diesem Gerät nur abgeschirmte Kabel bei Verbindung mit Computer und/oder Peripheriegeräten. Änderungen bzw. Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch die Panasonic Corp. of North America genehmigt sind, können dazu führen, dass die Befugnis des Benutzers erlischt, dieses Gerät zu betreiben.

HINWEIS (Kanada)

Dieses digitale Gerät der Kategorie B stimmt mit der kanadischen ICES-003 überein.

WICHTIG: FORMSTECKER (nur Großbritannien)

LESEN SIE ZU IHRER SICHERHEIT DEN FOLGENDEN TEXT SORGFÄLTIG DURCH.

Das Gerät wird mit einem dreipoligen Formstecker geliefert. Im Stecker befindet sich eine 13 ASicherung. Falls die Sicherung ersetzt werden muss, darf nur eine Sicherung, die eine Belastbarkeit von 13 A besitzt und von ASTA oder BSI bis BS1362 genehmigt ist, verwendet werden.

Falls die Sicherungsabdeckung des Steckers entfernt werden kann, müssen Sie nach dem Ersetzen der Sicherung die Abdeckung wieder anbringen. Der Stecker darf nicht ohne Sicherungsabdeckung verwendet werden. Ein Ersatz für die Sicherungsabdeckung ist bei einem autorisierten Kundendienstzentrum erhältlich.

Wenn der Formstecker für die Steckdosen in Ihrer Wohnung nicht geeignet ist, entfernen Sie die Sicherung, schneiden Sie den Stecker ab und entsorgen Sie ihn sicher. Wenn der abgeschnittene Stecker an eine 13 A-Steckdose angeschlossen wird, besteht eine große Gefahr eines elektrischen Schlages.

Wenn ein neuer Stecker angebracht wird, muss der nachstehende Kabelkode beachtet werden. Bei einem Zweifel wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

WICHTIG: Die Drähte im Stromkabel sind nach folgendem Kode farblich gekennzeichnet:

Grün und Gelb: Erde
Blau: Neutral
Braun: Stromführend

Falls die Kabelfarben dieses Gerätes nicht mit den Kabelfarben Ihres Steckers übereinstimmen, müssen Sie wie folgt vorgehen.

Das GRÜN UND GELB gekennzeichnete Kabel muss an der mit "E", dem Symbol \pm oder der GRÜN bzw. GRÜN UND GELB gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

Das BLAUE Kabel muss an der mit "N" oder der SCHWARZ gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

Das BRAUNE Kabel muss an der mit "L" oder der ROT gekennzeichneten Steckerklemme angeschlossen werden.

<u>Ersetzen der Sicherung:</u> Öffnen Sie das Sicherungsfach mit einem Schraubendreher und ersetzen Sie die Sicherung.



WARNUNG:

STROM

Der Netzstecker oder der Leistungsschalter muss sich in der Nähe der Anlage befinden und leicht zugänglich sein, wenn ein Fehler auftritt. Wenn der folgende Fehler auftritt, muss die Stromversorgung sofort ausgeschaltet werden.

Bei fortgesetztem Betrieb des Geräts unter diesen Bedingungen besteht die Gefahr eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls Fremdkörper oder Wasser in das Innere des Geräts gelangt sind.
- Schalten Sie die Stromversorgung aus, falls das Gerät fallen gelassen wurde oder der Netzadapter beschädigt ist.
- Falls Rauch, ungewöhnliche Gerüche und Geräusche aus dem Gerät austreten, oder falls Sie bemerken, dass das Gerät überhitzt, schalten Sie die Stromversorgung aus.

Bitte wenden Sie sich für die Reparatur an einen autorisierten Kundendienst und versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel, den Netzstecker, das Stromkabel oder den Netzadapter während eines Gewitters nicht.

Es kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

Unternehmen Sie nichts, dass das Netzkabel, den Netzstecker, das Stromkabel oder den Netzadapter beschädigen könnte.

Bei Verwendung eines beschädigten Netzkabels besteht eine hohe Gefahr von Kurzschlüssen, eines Feuerausbruchs oder eines elektrischen Schlages.

 Das Netzkabel darf nicht abgeändert, mit schweren Gegenständen belastet, erhitzt, verdreht, stark gebogen, gezogen oder gebündelt werden.

Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um notwendige Reperaturen am Netzkabel oder Netzadapter vornehmen zu lassen.

Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, das Stromkabel vollständig in den Netzadapteranschluss und den Stecker für den Netzadapter in den Geräteanschluss.

Bei unvollständigem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose kann sich Wärme entwickeln, was zu einem Feuerausbruch führen kann.

• Verwenden Sie keine beschädigten Stecker oder lockere Steckdosen.

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Netzkabel oder Netzadapter.

Bitte beachten Sie, dass eine Missachtung, die beigefügten Netzkabel oder Netzadapter zu nutzen, durch Kurzschlüsse oder Überhitzen zu einem Feuer oder elektrischen Schlag führen kann.

Den Netzstecker sauber halten, er darf nicht mit Staub bedeckt sein.

Wenn Sie sich daran nicht halten, kann ein Feuer ausgelöst werden. Bei einer Staubansammlung auf dem Netzstecker kann die Isolation durch entstandene Luftfeuchtigkeit beschädigt werden.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen Sie das Kabel regelmäßig mit einem trockenen Tuch sauber.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Fassen Sie das Netzkabel, den Netzstecker, das Stromkabel oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen an.

Wenn der Netzstecker mit nassen Händen berührt wird, kann ein elektrischer Schlag ausgelöst werden.

Die Steckdose darf nicht überlastet werden.

Bei Überlastung der Netzsteckdose, wenn z.B. zu viele Netzadapter angeschlossen sind, besteht Überhitzungsgefahr, die zu einem Brandausbruch führen kann.

■ GEBRAUCH/INSTALLATION

Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen, wie Teppiche oder Schaumgummimatten. Dadurch kann das Gerät überhitzen, was zu Verbrennungen, einem Brand oder Schäden am Gerät führen kann

Stellen Sie das Gerät nicht an feuchten oder staubigen Orten oder an Orten auf, an denen das Gerät mit öligem Rauch oder Dampf, z.B. in einem Badezimmer, in Kontakt kommen kann.

Die Verwendung des Geräts in einer derartigen Umgebung kann zu Bränden oder Stromschlägen führen.

WARNUNG:

Decken Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Stoff, Papier etc. ab.

Andernfalls kann dies dazu führen, dass sich das Gerät überhitzt, und ein Feuer oder andere Beschädigungen verursacht.

Das Gerät an Orten aufstellen, an denn die oberen and seitlichen Lüftungsschlitze nicht blockiert werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum.

Teile des Geräts und/oder der Netzadapter können überhitzen und Niedrigtemperaturverbrennungen* verursachen, wenn über eine längere Zeit verwendet.

* Personen, die unter Blutbeschwerden (z.B. Gefäßkrankheiten, Diabetes, schlechte/eingeschränkte Durchblutung) oder sensible Haut (ältere Menschen) leiden, sind besonders anfällig gegen Niedrigtemperaturverbrennungen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät baulich zu verändern oder zu demontieren.

Die im Inneren vorhandene Hochspannung kann elektrische Schläge verursachen.

• Für Einstellungs- und Reparaturarbeiten müssen Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden.

Lassen Sie keine metallenen oder brennbaren Gegenstände oder Flüssigkeiten ins Innere des Geräts gelangen. Schützen Sie das Gerät vor Nässe.

Dies kann Kurzschlüsse oder Überhitzung zur Folge haben und zu Bränden, elektrischen Schlägen oder zu Funktionsstörungen des Geräts führen.

- Stellen Sie keine Behältnisse mit Flüssigkeit und keine metallenen Gegenstände in der Nähe des Geräts auf.
- Sollte Flüssigkeit ins Innere des Geräts gelangen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden.

■ ZUBEHÖR

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit anderen als diesem Gerät. Die Verwendung des mitgelieferten Netzkabels oder Netzadapters mit anderen Geräten kann Kurzschlüsse oder Überhitzung zur Folge haben und zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter und das mitgelieferte Netzkabel, wenn Sie dieses Gerät verwenden.

Die Verwendung eines anderen Netzadapters oder Netzkabels als den mitgelieferten, kann zu einem Brand führen

Bewahren Sie Zubehör (Phillips Flachkopfschrauben, Beine (Satz), Beinschrauben (Satz), Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters, Schraube für die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters) an für kleine Kinder unzugänglichen Orten auf.

Das Verschlucken von diesen kann zu Verletzungen führen.

Wenn Sie glauben, dass Teile verschluckt wurden, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

VORSICHT:

■ STROM

Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose unbedingt den Stecker festhalten, nicht das Kabel. Beim Herausziehen am Kabel kann das Kabel beschädigt werden, so dass die Gefahr eines Feuerausbruchs, Kurzschlusses oder eines elektrischen Schlages vorhanden ist.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

Andernfalls kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

■ GEBRAUCH/ INSTALLATION

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.

Eine Missachtung dessen kann dazu führen, dass das Gerät aus dem Gleichgewicht gerät und herunterfällt, was zu Schäden und Verletzungen führen kann. Das Gerät wird beschädigt und deformiert.

Stützen Sie sich nicht auf das Gerät.

Sie können stürzen, sich Verletzungen zuziehen oder das Gerät beschädigen.

• Geben Sie besonders darauf Acht, dass Sie keine kleinen Kinder auf dem Gerät stehen oder sitzen lassen.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an Orten, die seinem vollen Gewicht nicht standhalten können oder auf Oberflächen, die instabil sind und ein Gefälle aufweisen.

Eine Missachtung dessen kann dazu führen, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt, was zu Schäden und schweren Verletzungen führen kann.

Wenn das Gerät auf der Unterseite eines Tisches angebracht wird, achten Sie darauf, dass Sie einen Ort wählen, an dem es nicht anfällig gegen Tritte etc. ist.

Wenn sich Befestigungsschrauben lösen kann das Gerät herunterfallen, was zu Beschädigungen und Deformierungen des Geräts führen kann.

Ziehen Sie die Schrauben sicher fest.

Stellen Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten auf.

Solche Handlung kann das Gehäuse oder die Innenelemente außer Betrieb stellen oder einen Brand auslösen.

 Seien Sie besonders vorsichtig an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder sich in der Nähe eines Ofens befinden.

Bevor Sie das Gerät bewegen, müssen Sie immer alle Kabel entfernen.

Das Bewegen des Geräts mit angeschlossenen Kabeln kann dazu führen, dass die Kabel beschädigt werden und Feuer oder elektrische Schläge auslösen.

■ ZUBEHÖR

Setzen Sie den Netzadapter keinen starken Erschütterungen aus.

Wenn der Adapter herunterfällt oder starken Erschütterungen ausgesetzt ist, kann dies Kurzschlüsse, Feuer oder elektrische Schläge verursachen.

 Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um Reperaturen am Netzadapter vornehmen zu lassen.

Merkmale dieses Produkts

Leichte Einrichtung und verbesserte Bedienung

- ▶ Gibt die Bild-, Ton-, Ethernet- und seriellen Steuersignale über ein Kabel von CAT5e oder höher über eine Distanz von bis zu 100 m (328'11") digital an den Projektor*1 aus.
- *1: Wird nur unterstützt, wenn die Interface-Box an einen DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor angeschlossen ist.
- Das leichte und kompakte Gehäuse lässt sich mühelos an das Gestell oder die Unterseite des Meeting-Tisches anbringen.

Benutzerfreundliche Bedienungsschnittstelle

- ▶ Sowohl der Projektor als auch die Interface-Box lassen sich mit der Fernbedienung des Projektors*¹ bedienen. Auch wenn die Interface-Box nicht am Betrachtungsort aufgestellt ist, sind die Umschaltung des Eingangssignals und das Einstellen des Bildes möglich.
- *1: Wird nur unterstützt, wenn die Interface-Box an einen DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor angeschlossen ist.

Verbesserte Konnektivität

▶ Analogeingänge sowie der HDMI-Anschluss werden konvertiert und digital ausgegeben. Dies ermöglicht eine Übertragung ohne Einbußen in der Bildqualität.

Kurzanleitung

Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf die entsprechenden Seiten.

- Richten Sie die Interface-Box ein.
 - (**⇒** Seite 15)



 Verbinden Sie die Interface-Box mit dem Projektor.
 (➡ Seite 18)



- 3. Schließen Sie die anderen Geräte an.
 - (**⇒** Seite 18)



- Schließen Sie den AC-Adapter an.
 - (**⇒** Seite 23)



- Schalten Sie die Interface-Box ein.
 - (**⇒** Seite 24)



- Wählen Sie das Eingangssignal.
 - (**⇒** Seite 25)

Wichtige Hinweise
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Vorbereitung
Über Ihre Interface-Box 13 Hauptgerät 13
Erste Schritte
Aufstellung
Grundlagen der
Ein-/Ausschalten der Interface-Box.23Anschließen des AC-Adapters.23Einschalten der Interface-Box.24Ausschalten der Interface-Box.24Prüfen des Bildes.25Auswahl des Eingangssignals.25Bedienungsfunktionen mit derFernbedienung.26Umschaltung des Eingangs.26Anzeige des Bildschirmmenüs (Hauptmenü).26
Einstellungen
Bildschirmmenü-Navigation 27 Navigation durch das Menü 27 Hauptmenü 28 Untermenü 28 Menü [INPUT SELECT] 29 Umschaltung des Eingangs 29
Menü [PICTURE]30

	[SYSTEM SELECTOR]	30
	[CLAMP POSITION]	
	[DIGITAL CINEMA REALITY]	
Me	enü [POSITION]	32
	[SHIFT]	
	[CLOCK PHASE]	
	[OVER SCAN]	
	[ASPECT]	
	[INPUT RESOLUTION]	
Me	nü [LANGUAGE]	
	Ändern der Menüsprache	
Me	enü [OPTION]	36
	[OSD DESIGN]	36
	[RGB SYNC TERMINAL]	
	(Nur RGB-Signaleingang)	
	[CLOSED CAPTION SETTING]	
	[BACK COLOR]	
	[SXGA MODE]	
	[WIDE MODE]	
	[NO SIGNAL SLEEP]	
	[AUDIO SETTING]	
	[AUTO SETUP] [OUTPUT RESOLUTION]	
	[STATUS]	
	[INITIALIZE ALL]	
A	nhang	
Wa	artung	41
Fel	hlerbehebung	42
	ufig gestellte Fragen	
	chnische Informationen	
160		
	PJLink-Protokoll<	
	<serial a<="" arischius="" in="" td=""><td></td></serial>	
	Verzeichnis kompatibler Signale	
	Liste kompatibler 3D-Signale	
Tρ	chnische Daten	
	messungen	
	_	
ınd	lex	54

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport

 Vermeiden Sie beim Transport der Interface-Box übermäßige Vibrationen und Stöße. Dies könnte die inneren Teile beschädigen und Funktionsstörungen verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung

- Stellen Sie die Interface-Box niemals im Freien auf.
 - Die Interface-Box ist nur für den Betrieb in Innenräumen geeignet.
- Stellen Sie die Interface-Box nicht an den folgenden Orten auf.
 - Orten, an denen Vibrationen und Stöße auftreten, etwa in einem Fahrzeug: Andernfalls kann den inneren Teilen Schaden zugefügt werden oder eine Fehlfunktion auftreten.
 - In der Nähe von Lichtern (Studiolampen usw.), und anderen Orten mit großen Temperaturschwankungen ("Betriebsbedingungen" (→ Seite 51)): Dies kann Funktionsstörungen verursachen.
 - In der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Motoren: Dies kann den Betrieb der Interface-Box beeinträchtigen.
- Montieren Sie die Interface-Box stets mit der Unterseite nach unten weisend.
 - Dies kann die Lebensdauer der Komponenten verringern und zu Fehlfunktionen führen.
- Ergreifen Sie vor dem Gebrauch ausreichende Statikschutzmaßnahmen, wenn Sie die Interface-Box an einem Ort aufstellen, an dem häufig statische Elektrizität auftritt.
 - Wird die Interface-Box an einem Ort benutzt, an dem häufig statische Elektrizität auftritt, wird die Kommunikationsverbindung zwischen dem DIGITAL LINK und dem drahtgebundenen LAN häufiger getrennt.
 - Beseitigen Sie in diesem Fall die Quelle der statischen Elektrizität und der Störbeeinflussung, die für die Probleme verantwortlich sein könnte, mithilfe einer Antistatikmatte, und verbinden Sie DIGITAL LINK und das drahtgebundene LAN erneut.
 - In seltenen Fällen kann die LAN-Verbindung durch statische Elektrizität oder Störeinflüsse getrennt werden.
 - Schalten Sie in diesem Fall die Interface-Box und die angeschlossenen Geräte einmal aus und dann wieder ein. Verbinden Sie DIGITAL LINK und LAN.
- Der Betrieb der Interface-Box kann durch starke Funkwellen von Sendern oder dem Radio gestört werden.
 - Wenn in der Nähe des Aufstellungsorts eine Anlage oder ein Gerät vorhanden ist, die bzw. das starke Funkwellen aussendet, stellen Sie die Interface-Box an einem Ort auf, der von der Funkwellenquelle ausreichend weit entfernt ist. Alternativ können Sie das an den <DIGITAL LINK>-Anschluss angeschlossene LAN-Kabel in ein Stück Metallfolie wickeln oder durch ein Metallrohr führen; diese müssen an beiden Enden geerdet sein.

Entsorgung

Wenn das Produkt entsorgt werden soll, erkundigen Sie sich bei den örtlich zuständigen Behörden oder bei Ihrem Händler, wie das ordnungsgemäß zu geschehen hat.

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch

Zubehör

Überzeugen Sie sich davon, dass folgendes Zubehör mit Ihrer Interface-Box geliefert wurde. Die Nummern in < > kennzeichnen die Anzahl an Zubehör.

AC-Adapter <1> (CF-AA6373AM1)	Netzkabel <1> (für USA) (K2CG3YY00152)	Netzkabel <1> (für Europa) (K2CM3YY00034)
Common Co		
Netzkabel <1> (für Großbritannien) (K2CT3YY00066)	CD-ROM <1> (TXFQB02VLC3)	Gestell-/Tischunterseiten- Befestigungsklammer <2> (TKZX5277)
Befestigungsklammer <1> (TKZX5278-1)	Phillips Flachkopfschraube <6> (XSS3+8FJK)	Bein <4> (TBLX3014)
Beinschraube <4>, Schraube für die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters <1> (XSB3+6FJK)	Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters <1> (TENC5824)	

Achtung

- Entsorgen Sie die Netzkabelabdeckkappe und das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken der Interface-Box ordnungsgemäß.
- Wenden Sie sich bei fehlendem Zubehör bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie kleine Teile sachgemäß auf und halten Sie sie fern von kleinen Kindern.

Hinweis

• Die Modellnummern des Zubehörs und des optionalen Zubehörs können ohne Ankündigung geändert werden.

■ Inhalt der mitgelieferten CD-ROM


Auf der mitgelieferten CD-ROM finden Sie folgende Inhalte.

Anleitung (PDF)	
Bedienungsanleitung - Funktionsanleitung	


Über Ihre Interface-Box

Hauptgerät

Vorderseite und Seiten

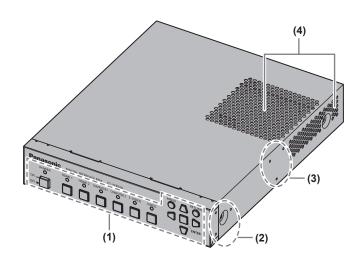


Rückseite und Unterseite

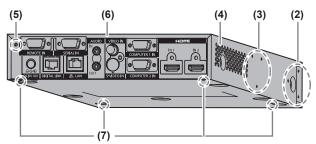

- (1) Bedienfeld (→ Seite 13)
- (2) Befestigungsklammer-Schraubenloch Schraubenlöcher für die Fixierhalterung, die zum Montieren der Interface-Box am Gestell dient.
- (3) Tischunterseiten-Befestigungsschraubenloch Schraubenlöcher für die Fixierhalterung, die zum Montieren der Interface-Box an der Tischunterseite dient.
- (4) Lüftungsöffnung

- (5) Befestigungsschraubenloch zur Sicherung des AC-Adapters (→ Seite 23)
- (6) Anschlüsse (→ Seite 14)
- (7) Beinschraubenloch Schraubenlöcher zum Fixieren der Beine, die zum Montieren der Interface-Box am Tisch dienen.

Bedienfeld

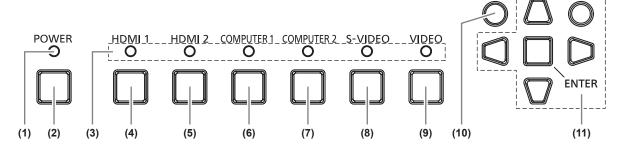

- (1) Betriebsanzeige
 - Wechselt zu Grün, wenn das Gerät eingeschaltet wird. Erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
- (2) <POWER>-Taste
 Schaltet das Gerät ein/aus.
- (3) Eingangsanzeige Leuchtet bei Auswahl grün.
- (4) <HDMI 1>-Taste
 Schaltet den Eingang auf HDMI 1 um.
- (5) <HDMI 2>-Taste Schaltet den Eingang auf HDMI 2 um.


- (6) <COMPUTER 1>-Taste
 Schaltet den Eingang auf Computer 1 um.
- (7) < COMPUTER 2>-Taste
 Schaltet den Eingang auf Computer 2 um.
- (8) <S-VIDEO>-Taste Schaltet auf S-VIDEO-Eingang.
- (9) <VIDEO>-Taste
 Schaltet auf VIDEO-Eingang.
- (10) <MENU>-Taste Zeigt das Hauptmenü an.
- (11) ▲▼◀ ▶ -Auswahltaste/<RETURN>-Taste/<ENTER>-Taste

Zur Steuerung des Menübildschirms.

RETURN

Über Ihre Interface-Box

Verbindungsanschlüsse

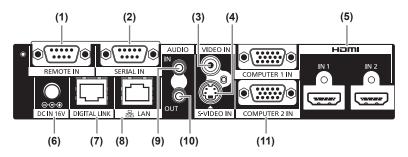

(1) <REMOTE IN>-Anschluss

Anschluss zur Fernbedienung der Interface-Box über den externen Steuerkreis.

(2) <SERIAL IN>-Anschluss

Der RS-232C-kompatible Anschluss für die externe Steuerung.

Der über DIGITAL LINK angeschlossene Projektor kann extern gesteuert werden. Die Steuerung der Interface-Box ist deaktiviert

(3) <VIDEO IN>-Anschluss

Dies ist ein Anschluss zur Eingabe des Eingabevideo-Signals.

(4) <S-VIDEO IN>-Anschluss

Dies ist ein Anschluss zur Eingabe des S-Video-Signals.

(5) <HDMI IN 1>/<HDMI IN 2>-Anschluss

Dies ist ein Anschluss zur Eingabe des HDMI-Signals.

(6) <DC IN>-Anschluss

Dient zum Anschließen des AC-Adapters.

(7) <DIGITAL LINK>-Anschluss

Dient zum Anschließen des DIGITAL LINK*¹-kompatiblen Projektors oder des gewünschten Doppelkabelempfängers mithilfe des Kabels der CAT5e oder höher (➡ Seite 21).

*1: DIGITAL LINK ist das Verfahren zum Übertragen der Bild-, Ton-, Ethernet- und seriellen Steuersignale über das Doppelkabel. Die Interface-Box kann mit dem DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor oder dem Doppelkabelempfänger verbunden werden. Informationen zu Doppelkabelempfängern anderer Hersteller, deren einwandfreier Betrieb mit dem DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor und der digitalen Interface-Box geprüft wurde, finden Sie auf der Panasonic-Website (http://panasonic.net/avc/ projector/). Beachten Sie, dass die Prüfung der Geräte anderer Hersteller für die von Panasonic Corporation eingestellten Elemente vorgenommen wurde und nicht alle Betriebsvorgänge geprüft wurden. Bei Betriebsoder Leistungsproblemen durch die Geräte anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.

(8) <LAN>-Anschluss

Anschluss zur Verbindung mit dem Netzwerk. Der über DIGITAL LINK angeschlossene Projektor kann über den Computer gesteuert werden, der an diesen Anschluss angeschlossen ist.

(9) <AUDIO IN>-Anschluss

Anschluss für den Tonsignaleingang.

(10) < AUDIO OUT > - Anschluss

Anschluss zur Ausgabe des in die Interface-Box eingespeisten Tonsignals.

(11) < COMPUTER 1 IN>/< COMPUTER 2 IN>-Anschluss

Anschluss zur Eingabe des RGB-Signals vom Computer oder des YC_BC_{R-}/YP_BP_{R-} Signals.


Achtung

• Verlegen Sie das direkt mit der Interface-Box verbundene LAN-Kabel nur in Gebäuden.

Aufstellung


Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufstellung der Interface-Box

- Verwenden Sie die mitgelieferte Gestell-/Tischunterseiten-Befestigungsklammer oder die Befestigungsklammer, wenn Sie die Interface-Box an einem Gestell oder der Unterseite eines Tisches montieren.
- Verwenden Sie einen Schraubendreher oder einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben mit ihren spezifischen Anzugdrehmomenten festzudrehen. Verwenden Sie keine Werkzeuge wie z. B. elektrische Schraubendreher oder Schlagschraubendreher. Das übermäßige Anziehen von Schrauben beschädigt die Befestigungsschraublöcher, so dass die Interface-Box nicht von den Befestigungsklammern gehalten wird.

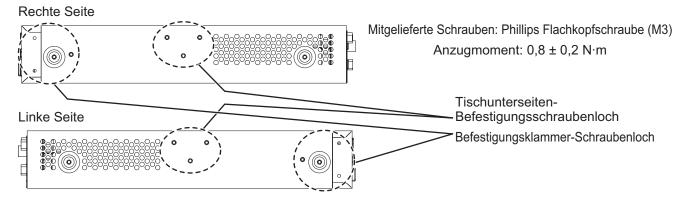

Montage am Gestell

- Bringen Sie die mitgelieferte Befestigungsklammer an.
 - Fixieren Sie die Befestigungsklammer mit den mitgelieferten Schlitzschrauben (3 St.) an den Befestigungsklammer-Schraubenlöchern auf beiden Seiten der Interface-Box. Ziehen Sie die Schrauben gut an.

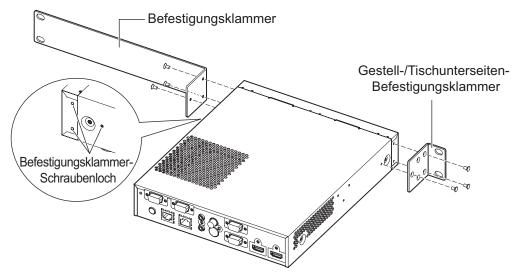

- 2) Bringen Sie die mitgelieferte Gestell-/Tischunterseitenbefestigungsklammer an.
 - Fixieren Sie die Befestigungsklammer mit den mitgelieferten Schlitzschrauben (3 St.) an den Befestigungsklammer-Schraubenlöchern auf beiden Seiten der Interface-Box.

Aufstellung

3) Verwenden Sie zur Befestigung am Gestell handelsübliche Schrauben*1 (4 St.).

*1: Verwenden Sie für ein EIA-Gestell M5- oder M6-Schrauben.

• Ziehen Sie die Schrauben gut an.


Achtung

- Achten Sie beim Anbringen darauf, dass die Interface-Box nicht verrutscht.
- Befestigen Sie die mit den Anschlüssen verbundenen Kabel und den mitgelieferten AC-Adapter beispielsweise in der Nähe der Träger des Gestells, um zu verhindern, dass die Kabel und der AC-Adapter unmittelbar auf der Interface-Box lasten.
- Achten Sie darauf, dass die Temperatur im Inneren des Gestells, an dem die Interface-Box montiert ist, 40°C (104°F) nicht übersteigt.
- Lassen Sie beim Montieren der Interface-Box am Gestellt 1 U (44,45 mm, 1,75") Platz auf der Oberseite der Interface-Box und achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen nicht abzudecken.

Montieren an der Tischunterseite

1) Montieren Sie die mitgelieferte Gestell-/Tischunterseitenbefestigungsklammer an der Interface-Box (links und rechts).

- Montieren Sie die Befestigungsklammer mit den mitgelieferten Schlitzschrauben (je 3 St.) an den Tischunterseiten-Befestigungsschraubenlöchern an den Seiten der Interface-Box.
- Ziehen Sie sie mit dem vorgegebenen Anzugmoment an.

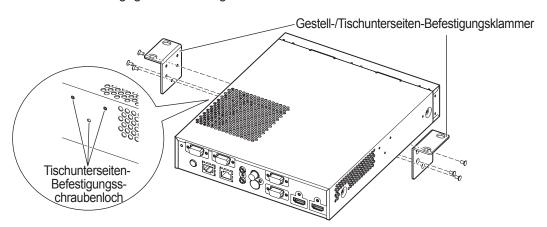

2) Bringen Sie den AC-Adapter und eine Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters an.

- Zum Anbringungsverfahren siehe "Anschließen des AC-Adapters" (→ Seite 23).
- Wenn Sie nach dem Befestigen der Interface-Box an der Tischunterseite die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters anbringen, kann der Montageabschnitt an der Tischunterseite übermäßiger Belastung ausgesetzt werden, die zu einer Beschädigung des Tisches und einer Verformung der Interface-Box führen kann.

3) Führen Sie die Befestigung an der Tischunterseite mithilfe handelsüblicher Schrauben oder Holzschrauben durch (4 St.).

- Prüfen Sie, ob die Tischplatte dem Gewicht der Interface-Box standhalten kann.
- Ziehen Sie die Schrauben bzw. Holzschrauben gut an.

Achtung


- Überlassen Sie die Montage der Interface-Box an der Tischunterseite einem ausgebildeten Techniker oder Ihrem Händler.
- Wenn die Anschlüsse auf der Rückseite der Interface-Box nach dem Anbringen an der Tischunterseite unzugänglich werden, wird empfohlen, die Kabel vor dem Anbringen der Interface-Box an der Tischunterseite zu verbinden.
- Achten Sie beim Anbringen darauf, dass die Interface-Box nicht verrutscht. Anderenfalls kann der Tisch beschädigt werden.
- Montieren Sie die Interface-Box nicht an einer Position, an der das Bein eines Bedieners dagegen stoßen kann. Wenn sich Befestigungsschrauben lösen kann das Gerät herunterfallen, was zu Beschädigungen und Deformierungen des Geräts führen kann.

- Befestigen Sie die mit den Anschlüssen verbundenen Kabel und den mitgelieferten AC-Adapter beispielsweise in der Nähe der Tischbeine, um zu verhindern, dass die Kabel und der AC-Adapter unmittelbar auf der Interface-Box lasten.
- Lassen Sie zur Wärmeableitung einen Zwischenraum von mindestens 3 cm (1,2") auf beiden Seiten der Interface-Box.
- Legen Sie bei der Verwendung der Interface-Box keine Gegenstände darauf ab. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen nicht zu blockieren.

Aufstellung auf Tisch oder Regal

Montieren Sie den mitgelieferten Satz Beine an der Interface-Box.

 Montieren Sie die Beine mithilfe der mitgelieferten Beinschrauben (4 St.) in den Beinschraubenlöchern auf der Unterseite der Interface-Box. Ziehen Sie die Schrauben gut an.

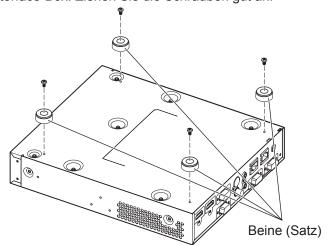

Achtung

- Verwenden Sie beim Aufstellen der Interface-Box auf einem Tisch oder Regal stets die Beine. Wenn Tasten am Bedienfeld gedrückt werden, kann die Interface-Box verrutschen und den Tisch oder das Regal beschädigen.
- Achten Sie darauf, die Interface-Box beim Umdrehen nicht fallen zu lassen.
- Montieren Sie die Interface-Box ohne übermäßige Kraftanwendung, um die Tasten, Anzeigen und Anschlüsse nicht zu beschädigen.
- Achten Sie auf die Schraubspitzen auf der Unterseite der Interface-Box, um sich nicht zu verletzen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewicht der Kabel und der AC-Adapter, die an den Anschlüssen angeschlossen sind, nicht auf der Interface-Box lastet.
- Legen Sie bei der Verwendung der Interface-Box keine Gegenstände darauf ab. Achten Sie darauf, die Lüftungsöffnungen nicht zu blockieren. Lassen Sie zur Wärmeableitung einen Zwischenraum von mindestens 3 cm (1,2") auf beiden Seiten der Interface-Box.

Verbindungen


Vor dem Verbinden

- Lesen Sie vor dem Verbinden die Bedienungsanleitungen für die anzuschließenden externe Geräte aufmerksam durch.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Kabel anschließen.
- Verbinden Sie die Kabel unter sorgfältiger Beachtung der folgenden Punkte. Anderenfalls können Probleme auftreten.
 - Berühren Sie einen Gegenstand aus Metall, um sich elektrisch zu entladen, bevor Sie ein Kabel an die Interface-Box oder ein mit der Interface-Box verbundenes Gerät anschließen.
 - Verwenden Sie zum Verbinden der Interface-Box und des Projektors kein unnötig langes Kabel. Je länger das Kabel, desto anfälliger ist es gegenüber Störeinflüssen. Wenn das Kabel in aufgewickeltem Zustand benutzt wird, wird es zu einer Antenne, die besonders empfindlich auf Störeinflüsse reagiert.
 - Führen Sie beim Anschließen von Kabeln diese senkrecht in die Anschlüsse der Interface-Box ein und stellen Sie zuerst eine Verbindung zu GND her.
- Wenn die für die Systemverbindung benötigten Kabel nicht als Zubehör mit den Geräten mitgeliefert werden oder nicht als Option erhältlich sind, halten Sie mit den anzuschließenden Geräten kompatible Kabel bereit.
- Videosignale mit zu vielen Bildschwankungen können dazu führen, dass die Bilder auf der Projektionsfläche willkürlich schwanken oder zittern. In diesem Fall muss eine Zeitkorrekturschaltung (TBC) angeschlossen werden
- Die Interface-Box empfängt Videosignale, S-Videosignale, analoge RGB-Signale (synchrone Signale sind TTL-Pegel) sowie digitale Signale.
- Einige Computermodelle sind nicht mit der Interface-Box kompatibel.
- Siehe "Verzeichnis kompatibler Signale" (→ Seite 48) zu Bildeingangssignalen, die für die Interface-Box verwendbar sind.

<S-VIDEO IN>-Anschluss Stiftzuweisungen und Signalnamen

Außenansicht	Stiftnr. Signalname	
(1) (2)	(1)	GND (Luminanzsignal)
	(2)	GND (Farbsignal)
	(3)	Luminanzsignal
(3) (4)	(4)	Farbsignal

COMPUTER 1 IN>/<COMPUTER 2 IN>-Anschluss Stiftzuweisungen und Signalnamen

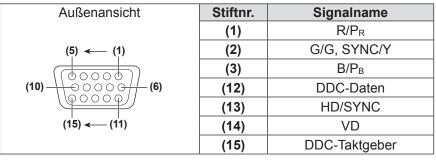


(4) und (9) werden nicht verwendet. (5) - (8), (10) und (11) sind GND-Anschlüsse.

<HDMI IN 1>/<HDMI IN 2>-Anschluss Stiftzuweisungen und Signalnamen

Außenansicht	Stiftnr.	Signalname	Stiftnr.	Signalname
	(1)	T.M.D.S-Daten 2+	(11)	T.M.D.S Clock- Abschirmung
Stifte mit ungeraden Nummern	(2)	T.M.D.S Daten2- Abschirmung	(12)	T.M.D.S-Taktgeber-
(1) bis (19)	(3)	T.M.D.S Daten 2-	(13)	CEC
(19) ← (1)	(4)	T.M.D.S-Daten 1+	(14)	_
	(5)	T.M.D.S Daten-1- Abschirmung	(15)	SCL
	(6)	T.M.D.S Daten 1-	(16)	SDA
(18) ← (2)	(7)	T.M.D.S-Daten 0+	(17)	DDC/CEC GND
Stifte mit geraden Nummern (2) bis (18)	(8)	T.M.D.S Daten-0- Abschirmung	(18)	+5 V
	(9)	T.M.D.S Daten 0-	(19)	Hot Plug-Erkennung
	(10)	T.M.D.S-Taktgeber+		

Verbindungsbeispiel: Video- und Audiogeräte

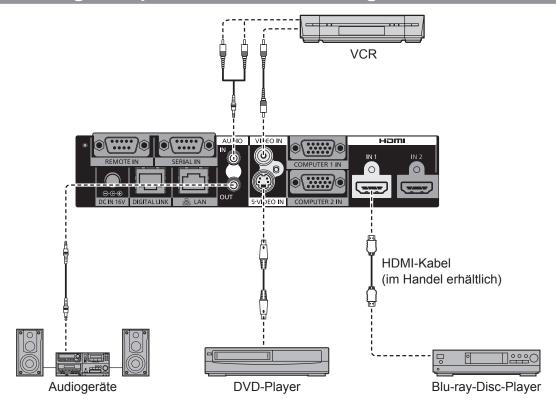


Hinweis

- Verwenden Sie ein HDMI High Speed-Kabel, das dem HDMI-Standard entspricht. Wird ein nicht dem HDMI-Standard entsprechendes Kabel verwendet, kann das Bild unterbrochen oder nicht richtig angezeigt werden.
- Die Interface-Box kann mithilfe des HDMI/DVI-Konversionskabels mit einem externen Gerät verbunden werden, das einen DVI-Anschluss besitzt. Allerdings können bei einigen Geräten Probleme etwa bei der Bildanzeige auftreten.
- Bei einer falschen Einstellung von [AUDIO IN SELECT] können Probleme wie eine fehlende Tonausgabe auftreten. (→ Seite 38)
- Die Interface-Box unterstützt VIERA Link (HDMI) nicht.

Verbindungen

Verbindungsbeispiel: Computer

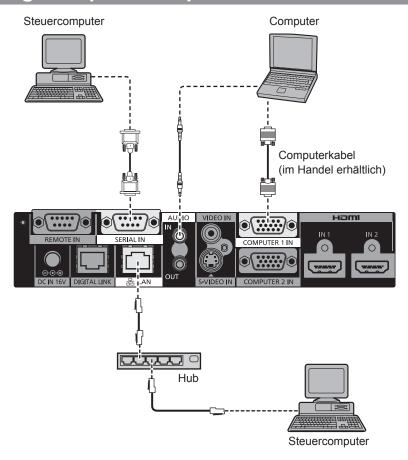

Achtung

- Wenn Sie einen Computer oder ein externes Gerät an die Interface-Box anschließen, benutzen Sie die mit den jeweiligen Geräten mitgelieferten Netzkabel und im Handel erhältliche abgeschirmte Kabel.
- Die Anschlüsse <SERIAL IN> und <LAN> befinden sich nah beieinander. Wenn Sie Kabel an beide Anschlüsse anschließen, kann es unter Umständen schwierig sein, das an den <LAN>-Anschluss angeschlossene Kabel abzuziehen. Wenn Sie das an den <LAN>-Anschluss angeschlossene Kabel abziehen wollen, ziehen Sie zunächst das Kabel am <SERIAL IN>-Anschluss ab.


Hinweis

● Zum Anschließen an den Anschluss <SERIAL IN> siehe "<SERIAL IN>-Anschluss" (→ Seite 45).

Anschließen an ein DIGITAL LINK-kompatibles Gerät


Verbindungen

 Beim Anschließen an einen mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

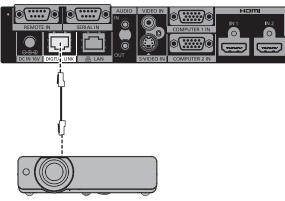

DIGITAL LINK-kompatibler Projektor

 Beim Anschließen an einen nicht mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

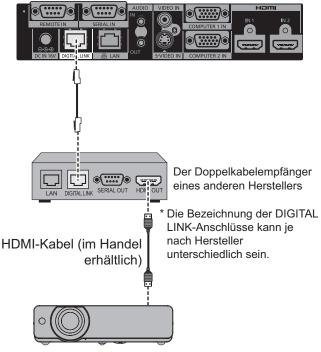

Nicht DIGITAL LINK-kompatibler Projektor

Achtung

- Wenn die Verbindung mit dem Projektor mithilfe eines Doppelkabelempfängers eines anderen Herstellers hergestellt wird, verwenden Sie keinen weiteren Doppelkabeltransmitter zwischen dem Doppelkabelempfänger des anderen Herstellers und dem Projektor.
 Bild und Ton können unterbrochen oder instabil werden.
- Verwenden Sie keinen Switching-Hub zwischen der Interface-Box und dem DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor sowie zwischen der Interface-Box und dem Doppelkabelempfänger.
- Überlassen Sie die Verdrahtung des Kabels für DIGITAL LINK einem Fachtechniker oder Ihrem Händler.
 Werden die Arbeiten nicht fachgerecht ausgeführt, werden die Kabelübertragungskennlinien nicht erfüllt, so dass Bild und Ton unterbrochen oder instabil werden können.
- Verwenden Sie ein Kabel, das die folgenden Bedingungen erfüllt.
 - · Kompatibel mit CAT5e oder höher
 - Geschirmt (einschließlich Anschluss)
 - · Straight-Wire-Verbindung
 - Einzeldraht
- Prüfen Sie beim Anbringen des Kabels mithilfe eines Kabelprüfgeräts oder Kabelanalysators, dass die Spezifikationen des Kabels die Vorgaben von CAT5e oder höher erfüllen.
 - Wird ein Relaisanschluss zwischengeschaltet, messen Sie unter Einbeziehung des Relaisanschlusses.
- Die Interface-Box wird empfindlicher gegenüber internen wie auch externen Störeinflüssen. Installieren und verwenden Sie das Kabel daher möglichst im nicht aufgewickelten Zustand.
- Üben Sie keine starke Zugkraft auf das Kabel aus. Biegen oder knicken Sie es nicht übermäßig.
- Bündeln Sie es nicht mit anderen Kabeln, insbesondere dem Stromkabel. Halten Sie es möglichst weit von anderen parallel verlegten Kabeln entfernt.
- Öffnen Sie zum Anschließen der Interface-Box am DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor das DIGITAL LINK-Statusmenü des Projektors, wenn Sie das Kabel angeschlossen haben. Prüfen Sie, ob die Signalqualität bei -12 dB oder darunter liegt.

Verbindungen

Hinweis

- Die maximale Übertragungsdistanz beträgt 100 m (328'11"). Bei einer größeren als der maximalen Übertragungsdistanz können Bild oder Ton unterbrochen werden, oder das Betriebsverhalten des LAN wird gestört. Wird die Interface-Box bei einer größeren als der vorgegebenen maximalen Übertragungsdistanz benutzt, wird ihr Betrieb nicht von der Garantie abgedeckt.
- Wenn ein nicht DIGITAL LINK-kompatibler Panasonic-Projektor benutzt wird, wird der empfohlene Doppelkabelempfänger benötigt. Informationen zu Doppelkabelempfängern anderer Hersteller, deren einwandfreier Betrieb mit der digitalen Interface-Box geprüft wurde, finden Sie auf der Panasonic-Website (http://panasonic.net/avc/projector/). Beachten Sie, dass die Prüfung der Geräte anderer Hersteller für die von Panasonic Corporation eingestellten Elemente vorgenommen wurde und nicht alle Betriebsvorgänge geprüft wurden. Bei Betriebs- oder Leistungsproblemen durch die Geräte anderer Hersteller wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.

• Funktionseinschränkungen bei Verwendung von Doppelkabelempfängern anderer Hersteller

Wenn ein nicht DIGITAL LINK-kompatibler Projektor benutzt wird, ohne den empfohlenen Doppelkabelempfänger zu verwenden, werden folgende Funktionen deaktiviert.

- · Bedienung der Interface-Box durch die Fernbedienung des Projektors
- · Anhalten bei fehlendem Signal

Ein-/Ausschalten der Interface-Box

Anschließen des AC-Adapters

Vergewissern Sie sich, dass die Taste < POWER> der Interface-Box erloschen ist, und schließen Sie das Netzkabel und den AC-Adapter an.

Zu Einzelheiten zur Handhabung des AC-Adapters und des Netzkabels siehe "Wichtige Hinweise zur Sicherheit" (


→ Seiten 3 bis 8).


Anbringen des Netzkabels

1) Führen Sie das Netzkabel vollständig und fest in den AC-Adapter ein. Führen Sie dann den AC-Adapterstecker fest in den <DC IN>-Anschluss ein.





- 2) Befestigen Sie die mitgelieferte Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters an der Interface-Box.
 - (i) Haken Sie die Laschen (a) der Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters in die beiden Öffnungen an der Unterseite der Interface-Box ein.
 - Drehen Sie den AC-Adapter der Situation entsprechend vertikal oder horizontal.
 - (ii) Bringen Sie die Befestigungsklammer an, um den AC-Adapterstecker abzudecken, und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Schraube für die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters. Ziehen Sie die Schrauben gut an.
 - Horizontales Anschließen des Steckers

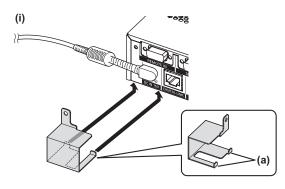

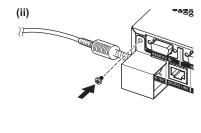

Vertikales Anschließen des Steckers

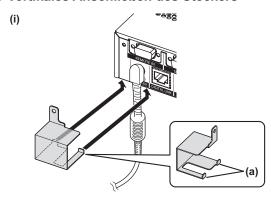

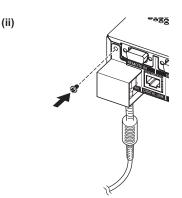

Achtung


 Bringen Sie das Netzkabel und den AC-Adapter nicht an, wenn die Vorderseite der Interface-Box nach unten weist.

Ein-/Ausschalten der Interface-Box

 Befestigen Sie die mit der Interface-Box verbundenen Kabel und den mitgelieferten AC-Adapter beispielsweise in der Nähe der Tischbeine, um zu verhindern, dass die Kabel und der AC-Adapter unmittelbar auf der Interface-Box lasten.

Entfernen des Netzkabels

- 1) Vergewissern Sie sich, dass die Taste < POWER > der Interface-Box erloschen ist, und ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose ab, indem Sie den Netzstecker halten.
- 2) Entfernen Sie die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters.
 - (i) Entfernen Sie die Schraube für die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters.
 - (ii) Entfernen Sie die Befestigungsklammer zur Sicherung des AC-Adapters.

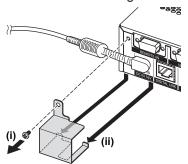

 Halten Sie den AC-Adapterstecker und ziehen Sie den AC-Adapter aus dem <DC IN>-Anschluss der Interface-Box.



Einschalten der Interface-Box

Prüfen Sie die Verbindung des externen Geräts, bevor Sie die Interface-Box einschalten.

- 1) Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- 2) Drücken Sie die <POWER>-Taste, um die Interface-Box einzuschalten.
 - Prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige grün leuchtet.



Hinweis

 Wenn Sie ein Soundsystem am <AUDIO OUT>-Anschluss anschließen, können Sie, wenn Sie die Interface-Box an-/ausgeschaltet haben, ein Geräusch vom externen Soundsystem hören. In diesem Fall schalten Sie die Interface-Box an/aus, wenn das Soundsystem ausgeschaltet ist.

Ausschalten der Interface-Box

- 1) Drücken Sie die <POWER>-Taste, um die Interface-Box auszuschalten.
 - Prüfen Sie, ob die Betriebsanzeige der Interface-Box erlischt.

Hinweis

 Wenn Sie ein Soundsystem am <AUDIO OUT>-Anschluss anschließen, können Sie, wenn Sie die Interface-Box an-/ausgeschaltet haben, ein Geräusch vom externen Soundsystem hören. In diesem Fall schalten Sie die Interface-Box an/aus, wenn das Soundsystem ausgeschaltet ist.

Prüfen des Bildes

Prüfen Sie die Verbindungen des externen Geräts (→ Seite 18) und des AC-Adapters (→ Seite 23) und schalten Sie die Interface-Box ein (→ Seite 24). Wählen Sie das Projektionsbild und prüfen Sie, ob das ausgewählte Bild vom Projektor projiziert wird.

Auswahl des Eingangssignals

Wählen Sie ein Eingangssignal.

- 1) Schalten Sie das externe Gerät ein.
 - Schalten Sie externe Geräte wie z. B. einen Projektor und einen Blu-ray-Disc-Player ein.
 - Auf Seiten des externen Geräts können je nach angeschlossenem externen Gerät Bedienungsvorgänge notwendig sein. Ziehen Sie dazu die Bedienungsanleitung der externen Geräte heran.
- Drücken Sie die DIGITAL LINK-Taste an der Fernbedienung des Projektors oder drücken Sie die Eingangsauswahltaste am Projektor, um den EingangDIGITAL LINK auszuwählen.
 - Das Bedienungsverfahren kann je nach Projektor unterschiedlich sein.
- 3) Drücken Sie die <HDMI 1>-Taste, die <HDMI 2>-Taste, die <COMPUTER 1>-Taste, die <COMPUTER 2>-Taste, die <S-VIDEO>-Taste oder die <VIDEO>-Taste auf dem Bedienfeld der Interface-Box.
 - Das Bild des Signals, das am ausgewählten Anschluss eingegeben wird, wird projiziert.

Achtung

 Die Bilder werden je nach dem externen Gerät oder der abzuspielenden Blu-ray-Disc oder DVD-Disc möglicherweise nicht richtig projiziert. Stellen Sie [SYSTEM SELECTOR] (→ Seite 30) von [PICTURE] ein.

Bedienungsfunktionen mit der Fernbedienung

Die Interface-Box kann mit der Fernbedienung des angeschlossenen Projektors bedient werden (nur bei DIGITAL LINK-kompatiblen Modellen). Einige Fernbedienungen sind nicht mit allen Tasten ausgestattet und haben andere Funktionen.

 Wenn der Signalempfänger der Fernbedienung des angeschlossenen Projektors direktem hellen Licht ausgesetzt ist, z. B. von Leuchtstofflampen, funktioniert die Fernbedienung möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Verwenden Sie sie abseits der Lichtquelle.

Umschaltung des Eingangs

Der Eingang für die Projektion des Projektors kann gewechselt werden.

- 1) Drücken Sie die DIGITAL LINK-Taste auf der Fernbedienung.
 - Der Eingang des Projektors wechselt zu DIGITAL LINK und das Eingangsauswahlmenü der Interface-Box wird angezeigt.
- 2) Drücken Sie ▲▼ auf der Fernbedienung, um den Eingang auszuwählen, und drücken Sie die Eingabetaste.
 - Dieser Vorgang kann auch unter Verwendung der DIGITAL LINK-Taste an der Fernbedienung durchgeführt werden. Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.



Anzeige des Bildschirmmenüs (Hauptmenü)

Im Hauptmenü können Einstellungen geändert werden.

- 1) Drücken Sie die DIGITAL LINK-Taste auf der Fernbedienung.
 - Das [INPUT SELECT]-Menü wird angezeigt.
- 2) Drücken Sie die Menü-Taste auf der Fernbedienung.
 - Das Bildschirmmenü (Hauptmenü) wird angezeigt.
 - Wenn die Fernbedienung eine rote Taste hat, hat diese dieselbe Funktion.

Hinweis

Zu Einzelheiten zur Bedienung des Bildschirmmenüs (Hauptmenüs) siehe "Bildschirmmenü-Navigation"
 (➡ Seite 27).

Bildschirmmenü-Navigation

Über das Bildschirmmenü (Menü) können verschiedene Einstellungen und Anpassungen der Interface-Box durchgeführt werden.


Navigation durch das Menü

Bedienungsverfahren



Drücken Sie die <MENU>-Taste auf dem Bedienfeld.

Das Hauptmenü wird angezeigt.

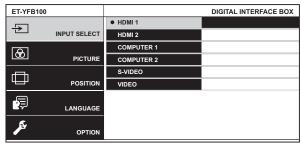


- Wenn die Interface-Box mit einem DIGITAL LINK-kompatiblen Projektor verbunden ist und über die Fernbedienung betrieben wird, ist das Verfahren zum Aufrufen des Hauptmenübildschirms je nach Projektormodell unterschiedlich.
 - Wenn DIGITAL LINK aus dem Hauptmenü des Projektors ausgewählt ist
 - Wenn das Menü "Digitale Interface-Box" aus dem Netzwerkmenü des Projektors ausgewählt ist

Informationen zum Bedienungsverfahren finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Projektors.

Drücken Sie ▲▼, um eine Option aus dem Menü auszuwählen.

- Die ausgewählte Option wird gelb markiert.
- Die Untermenüoptionen des ausgewählten Hauptmenüs werden rechts angezeigt.

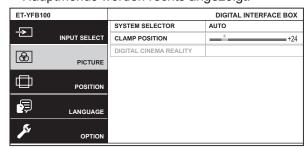

3) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.

 Die Untermenüoptionen können nun ausgewählt werden.

4) Drücken Sie ▲▼, um eine Untermenüoption auszuwählen, und drücken Sie ◀▶, um Einstellungen zu ändern oder anzupassen.

 Drücken Sie für einige Optionen ◀ ▶ , um wie im folgenden Diagramm abgebildet einen Bildschirm zur individuellen Anpassung mit einem Skalierungsbalken anzuzeigen.



 Wenn eine Option keine weiteren Informationen, sondern nur einen Optionsnamen zeigt, ruft das Drücken der <ENTER>-Taste den nächsten Bildschirm auf, wo detaillierte Einstellungen möglich sind.

Hinweis

- Wenn bei angezeigtem Menübildschirm die <RETURN>-Taste oder die <MENU>-Taste gedrückt wird, kehrt die Bildschirmanzeige zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Je nach dem mit der Interface-Box verbundenen DIGITAL LINK-kompatiblen Projektormodell verfügt die Fernbedienung möglicherweise nicht über eine Return-Taste.
- Je nach dem in die Interface-Box eingespeisten Signal können einige Optionen nicht angepasst und einige Funktionen nicht benutzt werden. Die Menüoptionen, die nicht eingestellt oder verwendet werden können, werden als graue Zeichen angezeigt und können nicht ausgewählt werden.
- Einige Optionen können eingestellt werden, auch wenn keine Signale eingegeben werden.
- Der Einstellbildschirm wird automatisch gelöscht, wenn etwa fünf Sekunden lang keine Bedienvorgänge durchgeführt werden.
- Zu den Menüoptionen siehe "Hauptmenü"
 (➡ Seite 28) oder "Untermenü" (➡ Seite 28).
- Wenn 3D-Signale eingespeist werden, wird das Interface-Box-Menü nicht angezeigt. Um die Einstellung der Interface-Box zu ändern, speisen Sie das 2D-Signal oder kein Signal ein.
- Bei der Einspeisung von 3D-Signalen werden alle Einstellungselemente der Interface-Box deaktiviert.

Zurücksetzen der Einstellwerte auf die werksseitigen Standardeinstellungen

Wenn die Standard-Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, werden die in den Menüoptionen eingestellten Werte auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Drücken Sie die Standard-Taste auf der Fernbedienung.

 Die Bedienung ist je nach angezeigtem Bildschirm unterschiedlich.

Bildschirmmenü-Navigation


- Bei Anzeige des Untermenübildschirms
 Die angezeigten Untermenüoptionen werden
 auf die werksseitigen Standardeinstellungen
 zurückgesetzt.
- Bei Anzeige des Bildschirms zur individuellen Anpassung

Nur die Einstellungsoptionen werden auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

CLAMP POSITION +24

Hinweis

- Je nach dem mit der Interface-Box verbundenen DIGITAL LINK-kompatiblen Projektormodell verfügt die Fernbedienung möglicherweise nicht über eine Standard-Taste.
- Zum gleichzeitigen Zurücksetzen aller Einstellungen auf die werksseitigen Standardeinstellungen siehe [OPTION] im Menü → [INITIALIZE ALL] (→ Seite 40).
- Die Markierung unterhalb des Skalierungsbalkens im Bildschirm zur individuellen Anpassung zeigt die werksseitige Standardeinstellung an. Die Position der Markierung variiert je nach ausgewählten Eingangssignalen.

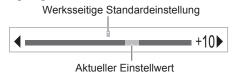

Hauptmenü

Die folgenden Optionen sind im Hauptmenü vorhanden.

Wenn eine Hauptmenüoption ausgewählt wird, wechselt die Anzeige zum Untermenü-Auswahlbildschirm.

Hauptmenüoption		
→	[INPUT SELECT]	
8	[PICTURE]	
	[POSITION]	
	[LANGUAGE]	
	[OPTION]	

Untermenü

Das Untermenü der ausgewählten Hauptmenüoption wird angezeigt, und Sie können verschiedene Menüoptionen im Untermenü einstellen und anpassen.

■[INPUT SELECT] →

Einzelheiten (→ Seite 29)

■[PICTURE] 🛞

Untermenüoption	Werkseinstellung	Seite
[SYSTEM SELECTOR]	[AUTO]	30
[CLAMP POSITION]	[24]*1	30
[DIGITAL CINEMA REALITY]	[ON]	31

*1: Hängt vom Eingangssignal ab.

Hinweis

- Die werksseitigen Standardeinstellungen k\u00f6nnen je nach Bildmodus variieren.
- Untermenüoptionen und werksseitige Standardeinstellungen werden abhängig vom ausgewählten Eingangsanschluss unterschiedlich angezeigt.

■[POSITION]

Untermenüoption	Werkseinstellung	Seite
[SHIFT]	[0]	32
[CLOCK PHASE]	[0]	32
[OVER SCAN]	[0]*1	32
[ASPECT]	[AUTO]*1	33
[INPUT RESOLUTION]	_	34

*1: Hängt vom Eingangssignal ab.

Hinweis

 Untermenüs und werksseitige Standardeinstellungen unterscheiden sich abhängig vom ausgewählten Eingangsanschluss.





Untermenüoption	Werkseinstellung	Seite
[OSD DESIGN]	[TYPE1]	36
[RGB SYNC TERMINAL]	[LOW]	36
[CLOSED CAPTION SETTING]	[OFF]	36
[BACK COLOR]	[BLUE]	36
[SXGA MODE]	[SXGA]	37
[WIDE MODE]	[AUTO]	37
[NO SIGNAL SLEEP]	[10MIN.]	37
[AUDIO SETTING]	_	38
[AUTO SETUP]	_	39
[OUTPUT RESOLUTION]	_	39
[STATUS]	_	40
[INITIALIZE ALL]	_	40

Menü [INPUT SELECT]

Wählen Sie [INPUT SELECT] aus dem Hauptmenü aus und zeigen Sie das Untermenü an.

Beziehen Sie sich bezüglich der Bedienung des Menübildschirms auf "Navigation durch das Menü" (➡ Seite 27).

Umschaltung des Eingangs

Es kann ein Eingangsanschluss für das Bild ausgewählt werden.

 Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl eines Eingangsanschlusses und drücken Sie zum Einstellen die <ENTER>-Taste.

[HDMI 1]	Schaltet auf HDMI 1-Eingang.
[HDMI 2]	Schaltet auf HDMI 2-Eingang.
[COMPUTER 1]	Schaltet auf COMPUTER 1-Eingang.
[COMPUTER 2]	Schaltet auf COMPUTER 2-Eingang.
[S-VIDEO]	Schaltet auf S-VIDEO-Eingang.
[VIDEO]	Schaltet auf VIDEO-Eingang.

Menü [PICTURE]

Wählen Sie [PICTURE] aus dem Hauptmenü aus und wählen Sie die Option aus dem Untermenü.

Beziehen Sie sich bezüglich der Bedienung des Menübildschirms auf "Navigation durch das Menü" (➡ Seite 27).

[SYSTEM SELECTOR]

Die Interface-Box erkennt automatisch das Eingangssignal. Sie können die Systemmethode aber auch manuell einstellen, wenn ein instabiles Signal eingegeben wird. Stellen Sie die Systemmethode passend zum Eingangssignal ein.

- Drücken Sie ▲▼, um [SYSTEM SELECTOR] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [SYSTEM SELECTOR]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ◀ ▶ , um [SYSTEM SELECTOR] umzuschalten.
- Bei Verwendung des <VIDEO IN>-Anschlusses oder des <S-VIDEO IN>-Anschlusses

Wählen Sie [AUTO], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] oder [PAL60].

Achtung

- Stellen Sie es im Allgemeinen auf [AUTO] ein.
- Schalten Sie die Einstellung auf die für den Fernseher verwendete Signalmethode um.

Hinweis

- Die Einstellung[AUTO] wählt automatisch [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] oder [PAL60] aus.
- Bei Verwendung des <COMPUTER 1 IN>-Anschlusses oder des <COMPUTER 2 IN>- Anschlusses
- Während der Einspeisung eines 480i-, 576i- oder576p-Signals

Wählen Sie unter [AUTO], [RGB] oder [YCBCR] aus.

 Während der Einspeisung eines VGA60oder 480p-Signals

Wählen Sie [AUTO], [VGA60], [480p] oder [480pRGB] aus.

 Bei Verwendung anderer videobasierter Eingangssignale

Wählen Sie unter [AUTO], [RGB] oder [YP_BP_R] aus.

Hinweis

- Beziehen Sie sich für kompatible Signale auf "Verzeichnis kompatibler Signale" (→ Seite 48).
- Bei Verwendung des <HDMI IN 1>-Anschlusses oder des <HDMI IN 2>-Anschlusses
- Während der Einspeisung eines 480i-, 576i-, 480p- oder 576p-Signals

Wählen Sie unter [AUTO], [RGB] oder [YCBCR] aus.

 Bei Verwendung anderer videobasierter Eingangssignale

Wählen Sie unter [AUTO], [RGB] oder [YPBPR] aus.

Hinweis

- Beziehen Sie sich für kompatible Signale auf "Verzeichnis kompatibler Signale" (➡ Seite 48).
- Bei manchen angeschlossenen externen Geräten funktioniert dies möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

[CLAMP POSITION]

Sie können den optimalen Punkt einstellen, wenn der schwarze Bereich des Bildes stumpf ist oder grün geworden ist.

- 1) Drücken Sie ▲▼, um [CLAMP POSITION] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [CLAMP POSITION]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie zum Einstellen ◀ ▶ .
 - Der Einstellwert kann zwischen 1 und 255 ausgewählt werden.
 - Optimaler Wert der Klemmenpositionseinstellung
 Wenn der schwarze Bereich ist stumpf ist: Der Punkt, an dem die Stumpfheit des schwarzen Bereichs sich am meisten verbessert, ist der optimale Wert.
 Wenn der schwarze Bereich ist grün ist: Der Punkt, an dem der grüne Bereich schwarz wird und die Stumpfheit sich verbessert hat, ist der optimale Wert.

Hinweis

- [CLAMP POSITION] kann nur eingestellt werden, wenn ein Signal am <COMPUTER 1 IN>-Anschluss oder <COMPUTER 2 IN>-Anschluss eingegeben wird.
- Bestimmte Signale k\u00f6nnen eventuell nicht eingestellt werden.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

Die vertikale Auflösung lässt sich verbessern, wenn die Funktion im 2-2- und 2-3-Pulldown verwendet wird.

Wird nur bei Einspeisung bestimmter Signale unterstützt.

525i (480i)-, 625i (576i)-, 1125 (1080)/60i-, 1125 (1080)/50i-, S-Video- und Videosignal

- Drücken Sie ▲▼, um [DIGITAL CINEMA REALITY] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [DIGITAL CINEMA REALITY]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ◀ ▶ , um [DIGITAL CINEMA REALITY] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[ON]	←→ [OFF]
	Aktiviert [DIGITAL CINEMA REALITY].
	Deaktiviert [DIGITAL CINEMA REALITY].

Menü [POSITION]

Wählen Sie [POSITION] aus dem Hauptmenü aus und wählen Sie die Option aus dem Untermenü.

Beziehen Sie sich bezüglich der Bedienung des Menübildschirms auf "Navigation durch das Menü" (➡ Seite 27).

[SHIFT]

Sie können die Bildposition vertikal oder horizontal verschieben, wenn die projizierte Bildposition auf der Projektionsfläche verschoben ist, auch wenn die relative Position des Projektors und der Projektionsfläche richtig installiert ist.

- Drücken Sie ▲▼, um [SHIFT] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [SHIFT]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ▲▼◀ ▶, um die Position einzustellen.

■ Vertikale Einstellung (auf und ab)

Bedienung	Einstel	lung
Drücken Sie ▲ .	Die Bildposition bewegt sich nach oben.	
Drücken Sie ▼.	Die Bildposition bewegt sich nach unten.	0 0

■ Horizontale Einstellung (rechts und links)

Bedienung	Einstel	lung
Drücken Sie ▶ .	Die Bildposition bewegt sich nach rechts.	
Drücken Sie ◀ .	Die Bildposition bewegt sich nach links.	0

[CLOCK PHASE]

Bei einem flimmernden Bild oder verwischten Konturen können Sie Anpassungen vornehmen, um ein optimales Bild zu erhalten.

- Drücken Sie ▲▼, um [CLOCK PHASE] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [CLOCK PHASE]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie zum Einstellen ◀ ▶ .
 - Der Einstellwert wechselt zwischen 0 und +31.
 Nehmen Sie die Einstellung so vor, dass die Störbeeinflussung ein Minimum erreicht.

Hinweis

- Der optimale Wert wird eventuell nicht erreicht, wenn die Ausgabe vom Eingangscomputer instabil ist.
- Bei Projektionssignalen mit einer Pixelfrequenz von 162 MHz oder höher verschwindet das Rauschen möglicherweise nicht, auch wenn [CLOCK PHASE] eingestellt wird.
- Die Einstellung wird deaktiviert, wenn das Component-Signal (YC_BC_R) von 525i (480i) oder 625i (576i) eingespeist wird.
- Die Einstellung wird deaktiviert, wenn das Computersignal (RGB) von 525i (480i), oder 625i (576i) eingespeist wird.
- Die Einstellung wird deaktiviert, wenn ein digitales Signal eingegeben wird.

[OVER SCAN]

 Wird nur unterstützt, wenn S-VIDEO/ VIDEO/YCBCR/YPBPR/RGB (Video)-/ DVI (Video)-/HDMI (Video)-Signal eingespeist wird.

Passt den Bildschirm an, wenn Zeichen oder Bilder an den vier Rändern des Bildschirms nicht vollständig dargestellt werden.

- Drücken Sie ▲▼ , um [OVER SCAN] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [OVER SCAN]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie zum Einstellen ◀ ▶ .
 - Der Einstellwert liegt zwischen 0 und +10.

Menü [POSITION]

[ASPECT]

Sie können das Seitenverhältnis des Bildes wechseln.

- Drücken Sie ▲▼, um [ASPECT] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die ◀ ▶ oder die <ENTER>-Taste.
 - Der [ASPECT]-Bildschirm zur individuellen Anpassung wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ◀ ▶ , um die Einstellung zu wechseln.
 - Das Seitenverhältnis ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.



Achtung

 Wenn ein Bild im Seitenverhältnis 4:3 in [FULL] ausgegeben wird, kann das Bild verzerrt werden, oder das Bild im Randbereich wird möglicherweise nicht dargestellt. Projizieren Sie das Bild im ursprünglichen Seitenverhältnis, um das Bild wie vom Ersteller beabsichtigt darzustellen.

Hinweis

- [AUTO] wird nur angezeigt, wenn NTSC, 525i (480i) eingespeist wird.
- [S16:9] wird nur angezeigt, wenn das Breitensignal des Seitenverhältnisses 16:10, 16:9 und 15:9 eingespeist wird.
- Das projizierte Bild ändert sich je nach Eingangssignal möglicherweise auch nach dem Ändern des Seitenverhältnisses nicht.
- Einige Seitenverhältnisse stehen je nach Eingangssignal möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Wenn ein Seitenverhältnis ausgewählt wird, das sich vom Seitenverhältnis für das Eingangssignal unterscheidet, weicht das Bild vom Original ab.
- Wenn Sie die Interface-Box an Orten wie Cafés oder Hotels verwenden, um Programme für kommerzielle Zwecke oder für eine öffentliche Präsentation anzuzeigen, beachten Sie, dass die Änderung des Seitenverhältnisses zur Änderung der Projektionsbilder eine urheberrechtliche Verletzung der Rechte des Urhebers an diesem Programm darstellen kann.
- Wenn bei der Einstellung [AUTO] ein Identifikationssignal für das Seitenverhältnis im Eingangssignal enthalten ist, wird das optimale Seitenverhältnis automatisch eingestellt.
- Beim S-Video-, Video- oder Component-Signal (YC_BC_R/YP_BP_R) kann es vorkommen, dass [AUTO] nicht angezeigt wird.

 Wenn das projizierte Bild horizontal länger als das Seitenverhältnis 16:9 des Formats Cinema Vision ist, kann im unteren und oberen Teil der Projektionsfläche ein schwarzer Bereich erscheinen.

Projektionsfläche
Eingangssignal Projektionsfläche
Eingangssignal
₽ Projektionsfläche
Eingangssignal
Projektionsfläche

Menü [POSITION]

Seitenverhältnis	Projektionsfläche
[FULL] Das Bild wird unter Verwendung des gesamten effektiven Bereichs der am <digital link="">-Anschluss ausgegebenen Signale ausgegeben.</digital>	Eingangssignal Projektionsfläche
[NATIVE] Das Bild wird in der Auflösung des Eingangssignals ohne Größenanpassung ausgegeben.	Eingangssignal Projektionsfläche
[H FIT] Das Bild wird mit festem Seitenverhältnis und unter Verwendung des gesamten effektiven Bereichs in horizontaler Richtung der am <digital link="">-Anschluss ausgegebenen Bildsignale ausgegeben.</digital>	Eingangssignal Projektionsfläche

Seitenverhältnis	Projektionsfläche
	Eingangssignal
[V FIT] Das Bild wird mit festem Seitenverhältnis und unter Verwendung des gesamten effektiven Bereichs in vertikaler Richtung der am <digital link="">-Anschluss ausgegebenen Bildsignale ausgegeben.</digital>	Projektionsfläche

[INPUT RESOLUTION]

Bei einem flimmernden Bild oder verwischten Konturen können Sie Anpassungen vornehmen, um ein optimales Bild zu erhalten.

- Drücken Sie ▲▼, um [INPUT RESOLUTION] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [INPUT RESOLUTION]-Bildschirm wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ▲▼ zur Auswahl von [TOTAL DOTS], [DISPLAY DOTS], [TOTAL LINES] oder [DISPLAY LINES] und drücken Sie anschließend ◀ ▶ , um die Einstellung vorzunehmen.
 - Werte, die mit dem Eingangssignal übereinstimmen, werden automatisch für jeden Punkt angezeigt. Ändern Sie die angezeigten Werte und stellen Sie sie auf den optimalen Punkt zum Betrachten der Projektionsfläche ein, wenn auf der Projektionsfläche eine vertikale Zeilenbildung auftritt oder fehlt.

Hinweis

- Die vorher erwähnte vertikale Zeilenbildung tritt nicht auf, wenn der Signaleingang nur weiß ist.
- Das Bild ist bei der Durchführung der Einstellung eventuell zerrissen, dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- [INPUT RESOLUTION] kann nur eingestellt werden, wenn ein Signal am <COMPUTER 1 IN>-Anschluss oder <COMPUTER 2 IN>-Anschluss eingegeben wird.


Menü [LANGUAGE]

Wählen Sie [LANGUAGE] aus dem Hauptmenü aus und zeigen Sie das Untermenü an. Beziehen Sie sich bezüglich der Bedienung des Menübildschirms auf "Navigation durch das Menü" (➡ Seite 27).

Ändern der Menüsprache

Sie können die Sprache der Bildschirmanzeige auswählen.

 Drücken Sie ▲▼, um eine Sprache auszuwählen, und drücken Sie die <ENTER>-Taste, um sie einzustellen.

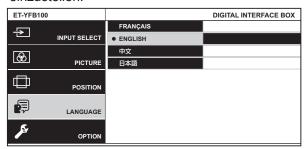

- Verschiedene Menüs, Einstellungen, Einstellbildschirme, Bedientasten-Bezeichnungen usw. werden in der gewählten Sprache angezeigt.
- Es kann unter Französisch, Englisch, Chinesisch und Japanisch ausgewählt werden.

Menü [OPTION]

Wählen Sie [OPTION] aus dem Hauptmenü aus und wählen Sie die Option aus dem Untermenü.

Beziehen Sie sich bezüglich der Bedienung des Menübildschirms auf "Navigation durch das Menü" (➡ Seite 27).

[OSD DESIGN]

Stellen Sie die Farbe des Menübildschirms (OSD) ein.

- Drücken Sie ▲▼, um [OSD DESIGN] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [OSD DESIGN] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[TYPE1]	←─── [TYPE2]	
[TYPE1]	Zeigt den Hintergrund in Blau	ı an.
[TYPE2]	Zeigt den Hintergrund in Schan.	warz

[RGB SYNC TERMINAL] (Nur RGB-Signaleingang)

Schaltet eine Eingangsimpedanz des Sync-Signaleingangs um.

- Drücken Sie ▲▼, um [RGB SYNC TERMINAL] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [RGB SYNC TERMINAL] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[LOW]	← [HIGH]
	Otalit dia Fiana naima dan aut
[LOW]	Stellt die Eingangsimpedanz auf [LOW] ein.
[нібн]	Stellt die Eingangsimpedanz auf [HIGH] ein.

[CLOSED CAPTION SETTING]

Nur bei Einspeisung von NTSC, 525i (480i)

Stellt die Untertitel ein.

- Drücken Sie ▲▼ , um [CLOSED CAPTION SETTING] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [CLOSED CAPTION SETTING]-Bildschirm wird angezeigt.

3) Drücken Sie ▲▼ , um eine Option auszuwählen, und drücken Sie anschließend ◀▶ , um die Einstellung zu ändern.

■[CLOSED CAPTION]

Stellt ein, ob Untertitel angezeigt werden oder nicht.

 Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[OFF]	← [ON]
[OFF]	Untertitel werden nicht angezeigt.
[ON]	Untertitel werden angezeigt.

[MODE]

Stellt den Untertitelmodus ein.

 Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[CC1]	\longrightarrow	[CC2]
‡		‡
[CC4]	$\longrightarrow \square$	[CC3]

[CC1]	Zeigt die CC1-Daten an.
[CC2]	Zeigt die CC2-Daten an.
[CC3]	Zeigt die CC3-Daten an.
[CC4]	Zeigt die CC4-Daten an.

Hinweis

- Die Untertitelfunktion dient zum Anzeigen von Zeicheninformationen des Bildsignals und wird hauptsächlich in Nordamerika benutzt. Je nach angeschlossenem Gerät und den wiedergegebenen Inhalten werden möglicherweise keine Untertitel angezeigt.
- Die Untertitel werden nicht angezeigt, solange der Menübildschirm der Interface-Box angezeigt wird.

[BACK COLOR]

Stellen Sie die Farbe des Projektionsbereichs ein, wenn es keinen Signaleingang gibt.

- Drücken Sie ▲▼ , um [BACK COLOR] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [BACK COLOR] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[BLUE]	← [BLACK]
[BLUE]	Der gesamte Projektionsbereich erscheint blau.
[BLACK]	Der gesamte Projektionsbereich erscheint schwarz.

[SXGA MODE]

Stellt ein, ob während der Eingabe von SXGA das gesamte Bild angezeigt wird. Stellen Sie es im Allgemeinen auf [SXGA] ein.

- 1) Drücken Sie ▲▼ , um [SXGA MODE] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [SXGA MODE] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[SXGA]	←─── [SXGA+]
[SXGA]	Wenn bei Einstellung auf [SXGA] das gesamte Bild angezeigt wird
[SXGA+]	Wenn bei Einstellung auf [SXGA] nicht das gesamte Bild angezeigt wird

[WIDE MODE]

Stellt ein, ob das Bild mit dem Seitenverhältnis 4:3 projiziert wird, obwohl das Breitensignal eingespeist wird.


- Drücken Sie ▲▼, um [WIDE MODE] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [WIDE MODE] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[ON]	(OFF]
[ON]	Bei Einspeisung des Breitensignals
[OFF]	Bei Einspeisung des 4:3-Signals

[NO SIGNAL SLEEP]

Stellt die Zeit bis zur Unterbrechung der Ausgabe am <DIGITAL LINK>-Anschluss ein, wenn die Interface-Box erkennt, dass am ausgewählten Videoeingangsanschluss kein Signal eingespeist wird. Mit dieser Funktion lässt sich der Energieverbrauch der Interface-Box und des Projektors senken.

- Drücken Sie ▲▼ , um [NO SIGNAL SLEEP] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie ◀ ▶ , um [NO SIGNAL SLEEP] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

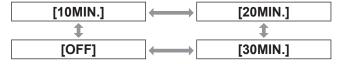

[10MIN.]	Unterbricht die Signalausgabe, wenn 10 Minuten lang kein Signal eingespeist wird.
[20MIN.]	Unterbricht die Signalausgabe, wenn 20 Minuten lang kein Signal eingespeist wird.
[30MIN.]	Unterbricht die Signalausgabe, wenn 30 Minuten lang kein Signal eingespeist wird.
[OFF]	Deaktiviert [NO SIGNAL SLEEP].

Hinweis

- Diese Einstellung wird nur beim Anschließen eines DIGITAL LINK-kompatiblen Projektors unterstützt.
- Setzen Sie diese Funktion vor der Übertragung auf [OFF], um mithilfe der Logo-Transfer-Software ein Benutzerlogo an den Projektor zu übertragen. Wenn die Ausgabe länger als die eingestellte Zeit angehalten wird, wird die Kommunikation unterbrochen; in einigen Fällen kann das Benutzerlogo dann nicht richtig übertragen werden.
- Wenn die Ausgabe am <DIGITAL LINK>-Anschluss unterbrochen wird, wird auch die Ausgabe am <AUDIO OUT> unterbrochen.

Menü [OPTION]

[AUDIO SETTING]

Stellt die Details der Tonfunktion ein.

- Drücken Sie ▲▼, um [AUDIO SETTING] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [AUDIO SETTING]-Bildschirm wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ▲▼, um eine Option auszuwählen.

■ [VOLUME]

Wenn [AUDIO OUT SELECT] auf [AUDIO OUT] eingestellt ist, kann die Lautstärke der Tonausgabe angepasst werden.

- 4) Wählen Sie in Schritt 3) [VOLUME] aus.
- 5) Drücken Sie ◀ ▶ , um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Bereich
Drücken Sie ▶ .	Die Lautstärke nimmt zu.	Maximalwert 63
Drücken Sie ◀ .	Die Lautstärke nimmt ab.	Minimalwert 0

Hinweis

 Wenn [AUDIO OUT SELECT] auf [OFF] oder [DIGITAL LINK] eingestellt ist, wird diese Einstellung deaktiviert.

■[BALANCE]

Wenn [AUDIO OUT SELECT] auf [AUDIO OUT] eingestellt ist, kann die Balance zwischen der linken und rechten Tonausgabe angepasst werden.

- 4) Wählen Sie in Schritt 3) [BALANCE]
- 5) Drücken Sie ◀ ▶ , um den Pegel einzustellen.

Bedienung	Einstellung	Bereich
Drücken Sie ▶ .	Die Lautstärke der rechten Seite nimmt zu.	L16 bis R16
Drücken Sie ◀ .	Die Lautstärke der linken Seite nimmt zu.	

Hinweis

 Wenn [AUDIO OUT SELECT] auf [DIGITAL LINK] eingestellt ist, wird diese Einstellung deaktiviert.

■[AUDIO OUT SELECT]

Die Tonausgabe wird eingestellt.

- 4) Wählen Sie in Schritt 3) [AUDIO OUT SELECT] aus.
- 5) Drücken Sie ◀ ▶ , um [AUDIO OUT SELECT] umzuschalten.



Der Ton wird nicht ausgegeben.

■ [AUDIO IN SELECT]

[OFF]

Stellt den Audioeingang für jeden Videoeingangsanschluss ein.

- 4) Wählen Sie in Schritt 3) [AUDIO IN SELECT] aus.
- 5) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [AUDIO IN SELECT]-Bildschirm wird angezeigt.
- 6) Drücken Sie ▲▼ , um eine Einstellung auszuwählen.
- 7) Drücken Sie ◀ ▶ , um die Einstellungen umzuschalten.
 - Jedes Drücken auf die Taste schaltet die Einstellungen wie nachstehend dargestellt um.
- Zum Einstellen von [HDMI 1] oder [HDMI 2],



- *1 [HDMI 2 Audio IN] wird angezeigt, wenn [HDMI 2] ausgewählt wird.
- Zum Einstellen von etwas anderem als [HDMI 1] oder [HDMI 2],

IOEE1

TALIDIO INT

[AUDIO IN]	(OFF)
[HDMI 1 AUDIO IN]	Wenn Videosignale am ausgewählten Eingangsanschluss eingegeben werden, werden Audiosignale aus dem <hdmi in<br="">1>-Anschluss ausgegeben.</hdmi>
[HDMI 2 AUDIO IN]	Wenn Videosignale am ausgewählten Eingangsanschluss eingegeben werden, werden Audiosignale aus dem <hdmi in<br="">2>-Anschluss ausgegeben.</hdmi>

[AUDIO IN]	Wenn Videosignale am ausgewählten Eingangsanschluss eingegeben werden, werden Audiosignale aus dem <audio IN>-Anschluss ausgegeben.</audio
[OFF]	Der Ton wird nicht ausgegeben.

Hinweis

 Wenn keine Videosignale am ausgewählten Eingangsanschluss eingegeben werden, werden keine Audiosignale ausgegeben.

[AUTO SETUP]

Stellt die AUTO-SETUP-Funktion ein. Stellen Sie es im Allgemeinen auf [AUTO] ein.

- 1) Drücken Sie ▲▼ , um [AUTO SETUP] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.Der [AUTO SETUP]-Bildschirm wird angezeigt.
- Drücken Sie ▲▼, um [AUTO SETUP SETTING] auszuwählen.
- 4) Drücken Sie ◀ ▶ , um [AUTO SETUP SETTING] umzuschalten.
 - Die Einstellung ändert sich mit jedem Drücken der Taste wie folgt.

[AUTO]	[MANUAL]
[AUTO]	Wenn das Projektionsbildsignal auf das Computersignal umgeschaltet wird, wird die AUTO-SETUP-Funktion aktiviert.
[MANUAL]	Aktiviert die AUTO-SETUP- Funktion manuell. Zu Einzelheiten zu dieser Option siehe Schritte 5) bis 7) von "Bei manueller Aktivierung der AUTO- SETUP-Funktion".

■ Bei manueller Aktivierung der AUTO-SETUP-Funktion

- 5) Wählen Sie in Schritt 4) [MANUAL] aus.
- 6) Drücken Sie ▲▼ , um [AUTO SETUP] auszuwählen.
- 7) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.

Hinweis

 Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das Computersignal und das HDMI-Signal eingespeist werden.

[OUTPUT RESOLUTION]

Stellt die Auflösung des am < DIGITAL LINK>-Anschluss ausgegebenen Bildes ein.

- 1) Drücken Sie ▲▼, um [OUTPUT RESOLUTION] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - Der [OUTPUT RESOLUTION]-Bildschirm wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ▲▼, um eine Einstelloption auszuwählen.

[AUTO]	Stellt die Auflösung automatisch ein.
[1920x1200]	Die Ausgabe erfolgt nach dem Standard WUXGA (1 920 x 1 200 Punkte).
[1920x1080]	Die Ausgabe erfolgt in 1080p (1 920 x 1 080 Punkte).
[1280x800]	Die Ausgabe erfolgt in WXGA (1 280 x 800 Punkte).
[1024x768]	Die Ausgabe erfolgt in XGA (1 024 x 768 Punkte).

4) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.

Hinweis

- Bei Einstellung auf [AUTO] ist die Ausgabeauflösung je nach Eingangssignal unterschiedlich.
 - 720/1080-Signale: Unveränderte Ausgabe.
 - 480/576-Signale: Ausgabe des zu 1080p konvertierten Bildes.
 - Andere Signale:
 Ausgabe des in die Panel-Auflösung des verwendeten Projektors konvertierten Bildes.

 Wenn die Panel-Auflösung des verwendeten Projektors unbekannt ist, werden die Signale in 1 024 x 768 ausgegeben.
- Bei Einstellung auf [AUTO] wird das Bild automatisch in der Auflösung und dem Farbton ausgegeben, die für den Projektor geeignet sind; allerdings vergeht beim Umschalten des Eingangs etwas Zeit, bis das Bild ausgegeben wird. Bei Einstellung auf ein anderes Element als [AUTO] ist die Bewegung des Bildes bei Videosignalen möglicherweise unnatürlich; allerdings dauert es weniger lang, bis der Eingang umgeschaltet ist.
- Wenn [OUTPUT RESOLUTION] nicht auf [AUTO] eingestellt ist, wird das Bild je nach angeschlossenem Projekt nicht projiziert.
 Um die Einstellung [OUTPUT RESOLUTION] in diesem Fall auf [AUTO] zurückzusetzen, drücken Sie die <RETURN>-Taste am Bedienfeld drei Mal und dann zugleich die <ENTER>-Taste und die <RETURN>-Taste.

Menü [OPTION]

[STATUS]

Zeigt den Betriebszustand der Interface-Box an.

- Drücken Sie ▲▼, um [STATUS] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.Der [STATUS]-Bildschirm wird angezeigt.[SIGNAL]

Zeigt den Namen des Eingangssignals an.
Zeigt die Frequenz des Eingangssignals an.

[SERIAL NUMBER]

[INTERFACE	Zeigt die Seriennummer des
BOX]	Projektors an.

[INITIALIZE ALL]

Setzen Sie verschiedene Einstellwerte auf ihre werksseitigen Standardeinstellungen zurück. Schalten Sie nach dem Ausführen dieses Vorgangs die <POWER>-Taste der Interface-Box aus und wieder ein.

- Drücken Sie ▲▼, um [INITIALIZE ALL] auszuwählen.
- 2) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - [After data has been initialized, the unit will need to be restarted.] wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie ◀ ▶ , um [OK] auszuwählen.
- 4) Drücken Sie die <ENTER>-Taste.
 - [Initialization has been completed. Please, restart the digital interface box.] wird angezeigt.
- 5) Drücken Sie die <POWER>-Taste, um die Interface-Box auszuschalten.
- Drücken Sie die <POWER>-Taste erneut, um die Interface-Box einzuschalten.
 - Während des Initialisierungsprozesses leuchten alle Eingangsanzeigen auf. Bitte warten Sie einen Moment.
 - Wenn alle Eingangsanzeigen bis auf den ausgewählten Eingangsanschluss erloschen sind, kann die Interface-Box benutzt werden.

Wartung

Nach langfristiger Benutzung können die Lüftungsöffnungen auf der Oberseite und an den Seiten der Interface-Box mit Staub oder Fremdkörpern verstopft sein. Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen regelmäßig.

Wischen Sie den Schmutz und Staub am Außengehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Achten Sie beim Entfernen von Staub und Schmutz darauf, dass dieser nicht in die Interface-Box gelangt.
- Tränken Sie das Tuch bei hartnäckigem Schmutz mit Wasser und wringen Sie es gründlich aus. Wischen Sie den Schmutz mit dem feuchten Tuch ab und trocknen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung kein Benzin, Verdünnungsmittel, Lösungsmittel wie Reinigungsalkohol oder Haushaltsreiniger. Wenn diese Materialien zur Reinigung benutzt werden, kann es zum Abblättern der Lackierung oder zu Verfärbungen kommen.
- Wenn Sie chemisch behandelte Staubtücher verwenden, befolgen Sie deren Anleitung.

Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die folgenden Punkte. Beziehen Sie sich für Einzelheiten auf die entsprechenden Seiten.

Probleme	Zu überprüfende Punkte	Seite
	Ist der Netzstecker fest in die Steckdose eingesteckt?	_
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Ist der Netzstecker fest in den AC-Adapter eingesteckt?	_
	● Ist der Stecker des AC-Adapters fest ins Hauptgerät eingesteckt?	_
	Führt die Steckdose Strom?	_
	Wurden die Schutzschalter ausgelöst?	_
	• Sind das Bild- (Ausgabe-)gerät und der Projektor richtig angeschlossen?	18
	Ist der Projektoreingang auf DIGITAL LINK eingestellt?	25
Kein Bild.	Stimmt die Einstellung für die Eingangsauswahl?	26
Non Silai	 Funktioniert das externe Gerät, das an der Interface-Box angeschlossen ist, wie vorgesehen? 	_
	Ist möglicherweise die externe Steuerung aktiviert?	47
Die Farbe ist blass oder gräulich.	Ist der Projektor richtig eingestellt, der mit der Interface-Box verbunden ist?	18
Don Ton wind winks	Ist <audio in=""> richtig eingestellt?</audio>	14
Der Ton wird nicht ausgegeben.	Ist der Ton möglicherweise auf sehr leise eingestellt?	38
	Prüfen Sie [AUDIO IN SELECT] unter [AUDIO SETTING].	38
Die Fernbedienung reagiert nicht.	• Ist möglicherweise ein nicht mit DIGITAL LINK kompatibler Projektor angeschlossen?	_
Die Bedientasten auf dem Bedienfeld funktionieren nicht.	Ist möglicherweise die externe Steuerung aktiviert?	47
	Ist die [SYSTEM SELECTOR]-Auswahl richtig eingestellt?	30
Das Bild wird nicht	Gibt es ein Problem mit der Videokassette oder anderen Bildquellen?	_
richtig angezeigt.	 Wird ein Signal eingegeben, das mit der Interface-Box nicht kompatibel ist? 	48
	 Ist das Kabel zu lang? (Verwenden Sie Kabel, die h\u00f6chstens 10 m (32'10") lang sind.) 	_
Das Bild von einem Computer wird nicht eingeblendet.	 Ist der externe Videoausgang des Laptops richtig eingestellt? Beispiel: Wenn die Tasten "Fn" + "F3" gleichzeitig gedrückt werden, können die Einstellungen für den externen Ausgang umgeschaltet werden. Da die Methode je nach Computertyp variiert, lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Computers nach. 	_
Das Video von einem	Ist das HDMI-Kabel sicher verbunden?	19
HDMI-kompatiblen Gerät wird nicht angezeigt	 Schalten Sie die Interface-Box und die angeschlossenen Geräte aus und wieder ein. 	_
oder erscheint durcheinandergebracht.	Wird möglicherweise ein Signal eingegeben, das mit der Interface-Box nicht kompatibel ist?	48
Das HDMI-	 Stellen Sie den Ton des extern angeschlossenen Geräts auf lineares PCM. 	_
kompatible Gerät	Prüfen Sie [AUDIO IN SELECT] unter [AUDIO SETTING].	38
gibt keinen Ton aus.	 Wenn bei Verwendung des HDMI-Kabels kein Ton ausgegeben wird, verwenden Sie den <audio in="">-Anschluss.</audio> 	14

Achtung

• Wenn die Probleme weiterhin bestehen bleiben, auch nachdem die vorhergehenden Punkte überprüft wurden, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Häufig gestellte Fragen

Überprüfen Sie Folgendes.

Das Video wird nicht auf dem gesamten Bildschirm projiziert, wenn HDMI-Signale von einem Computer aus eingegeben werden.

Führen Sie die folgenden zwei Schritte aus.


- Stellen Sie das Seitenverhältnis von Bildschirmen ein, die von einem Computer ausgegeben werden, damit es zu den Pixeln (dem Seitenverhältnis) des Projektors passt.
 - Beispiel: Wenn ein Projektor Bilder mit 1024 Punkten x 768 Punkten (4:3) ausgibt, stellen Sie die Computerauflösung auf 800 x 600 (4:3).
- Stellen Sie [Aspect] auf [Full]. (→ Seite 33)

PJLink-Protokoll

Der <LAN>-Anschluss der Interface-Box entspricht 100Base-T und 10Base-T. Die Signale werden über DIGITAL LINK direkt an den Projektor übertragen. Befolgen Sie daher bei Verwendung des PJLink-Protokolls die Bedienungsanleitung des verwendeten Projektors. Die Interface-Box kann über diesen Anschluss nicht gesteuert werden.


Anschluss

 Beim Anschließen an einen mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

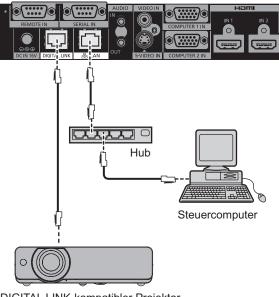

DIGITAL LINK-kompatibler Projektor

 Beim Anschließen an einen nicht mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

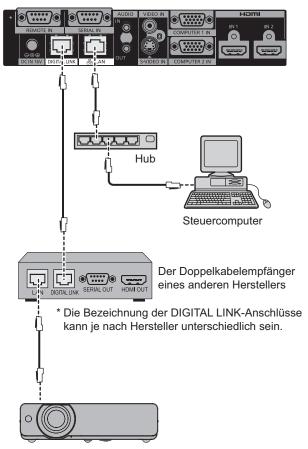


Nicht DIGITAL LINK-kompatibler Projektor

<SERIAL IN>-Anschluss


Der <SERIAL IN>-Anschluss der Interface-Box entspricht RS-232C. Die Signale werden über DIGITAL LINK direkt an den Projektor übertragen. Detaillierte Angaben zur Steuerung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Projektors.

Anschluss

 Beim Anschließen an einen mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

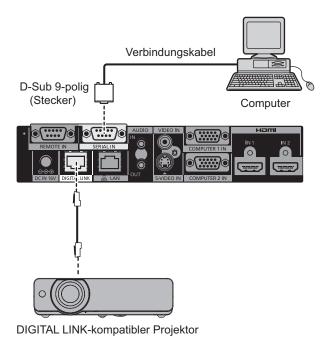

Beim Anschließen an einen nicht mit DIGITAL LINK kompatiblen Projektor

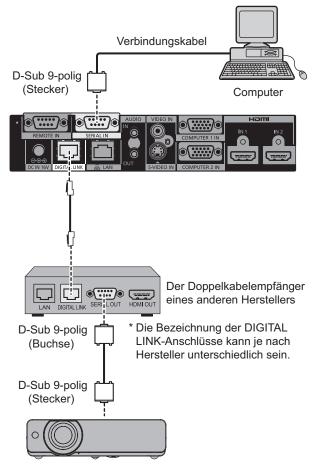

Nicht DIGITAL LINK-kompatibler Projektor

■ Stiftzuweisungen und Signalnamen

D-Sub 9-polig (Buchse) Außenansicht	Stiftnr.	Signalname	Einzelheiten
	(1)	-	NC
(5) ← (1)	(2)	TXD	Übertragene Daten
(3) (1)	(3)	RXD	Empfangene Daten
	(4)	_	NC
	(5)	GND	Masse
	(6)	_	NC
	(7)	CTS	Interna Verbindung
(9) ← (6)	(8)	RTS	Interne Verbindung
	(9)	-	NC

■ Kommunikationsbedingungen

Signalebene	RS-232C-kompatibel
SynchrMethode	Asynchron
Baudrate	9 600 bps
Parität	Keine

Zeichenlänge	8 Bit
Stoppbit	1 Bit
X-Parameter	Keine
S-Parameter	Keine

■ Kabelspezifikation

• Beim Anschluss an einen Computer

Interface-Box (<SERIAL IN>-Anschluss)

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Computer (Technische Daten zu DTE)

Steuerungsbefehle

Bei der Bedienung des Projektors über einen Computer stehen folgende Befehle zur Verfügung: [Projektor-Steuerbefehl]


Befehl	Bedeutung	Parameter	Bemerkungen
IIS	Eingangswahl	DL1:VID DL1:SVD DL1:PC1 DL1:PC2 DL1:HD1 DL1:HD2	VIDEO S-VIDEO COMPUTER1 COMPUTER2 HDMI1 HDMI2

Hinweis

- Die Steuerbefehle sind nur beim Anschließen eines DIGITAL LINK-kompatiblen Projektors verfügbar.
- Informationen zu den Steuerbefehlen des angeschlossenen Projektors finden Sie in der Bedienungsanleitung des verwendeten Projektors.

< REMOTE IN>-Anschluss

Auch wenn das Signal der Fernbedienung den Projektor nicht erreichen kann, lässt sich die Interface-Box über ein separat angeordnetes Bedienfeld aus der Ferne steuern (externe Steuerung), wenn der <REMOTE IN>-Anschluss der Interface-Box verwendet wird.

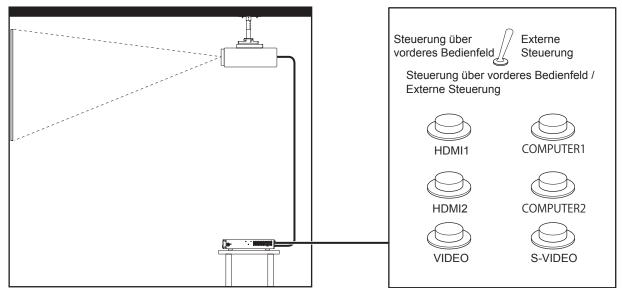

Konferenzraum oder anderer Aufstellungsort

Fernbedienfeld an anderem Ort

■ Stiftzuweisungen und Signalnamen

D-Sub 9-polig (Außenansicht)	Stiftnr.	Signalname	Offen (H)	Kurz (L)
	(1)	GND	_	GND
(5) (4)	(2)	_	_	_
(5) ← (1)	(3)	HDMI 1	Sonstige	HDMI 1
	(4)	HDMI 2	Sonstige	HDMI 2
	(5)	COMPUTER 1	Sonstige	COMPUTER 1
	(6)	COMPUTER 2	Sonstige	COMPUTER 2
	(7)	VIDEO	Sonstige	VIDEO
(9) ← (6)	(8)	S-VIDEO	Sonstige	S-VIDEO
, , , ,	(9)	Aktivieren/ deaktivieren	Steuerung über vorderes Bedienfeld	Externe Steuerung

Achtung

- Überbrücken Sie bei der Steuerung die Stifte (1) und (9).
- Wenn die Stifte Nr. (1) und Nr. (9) kurzgeschlossen werden, werden die Tasten < HDMI 1>/< HDMI 2>/< COMPUTER 1>/< COMPUTER 2>/<S-VIDEO>/< VIDEO> der Interface-Box, die Menüoption [INPUT SELECT] und der Umschaltbefehl für das Eingangssignal von RS-232C deaktiviert.

Verzeichnis kompatibler Signale

Die folgende Tabelle zeigt mit dem Eingang der Interface-Box kompatible Bildsignale.

	Angezeigter Signalname	Auflösung	Abtastf	requenz	Pixel-		Plug-and-play fähig	
Modus		(Punkte)	Horizontal (kHz)	Vertikal (Hz)	frequenz (MHz)	Format*1	COMPUTER 1/2	HDMI 1/2
NTSC/NTSC4.43/PAL-M/ PAL60	_	_	15,7	59,9	_	V/S	_	_
PAL/PAL-N/SECAM	_	_	15,6	50,0	_	V/S	_	_
525i (480i)	480i	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y		_
625i (576i)	576i	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y		
525p (480p)	480p	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H	_	1
625p (576p)	576p	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H	-	1
750 (720)/60p	720/60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H	_	1
750 (720)/50p	720/50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H		1
1125 (1080)/60i	1080/60i	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H	_	1
1125 (1080)/50i	1080/50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H	_	1
1125 (1080)/24p	1080/24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H		
1125 (1080)/25p	1080/25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H	_	
1125 (1080)/30p	1080/30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H	T _ 1	
1125 (1080)/60p	1080/60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H		1
1125 (1080)/50p	1080/50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H		
VGA400	VGA85	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H	T _	
	VGA70	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H		
VGA	VGA60	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H	/	1
	VGA67	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H		
	VGA73	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H	/	1
	VGA75	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H	/	
-	VGA85	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H	_	
SVGA	SVGA56	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H	/	√
	SVGA60	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H	/	<u> </u>
-	SVGA72	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H	/	<u> </u>
-	SVGA75	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H	/	<u> ✓</u>
-	SVGA85	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H		
MAC16	MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H	/	√
XGA	XGA50	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H		
	XGA60	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H	_	
F	XGA70	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H	1	<u>√</u>
F	XGA75	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H	1	<u>√</u>
-	XGA82	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H	_	<u> </u>
-	XGA85	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H	+ = +	
F	XGA100	1 024 x 768	80,0	100,0	105,0	R/H	_	
	XGA120	1 024 x 768	99,0	119,8	137,8	R/H	_	
MXGA	MXGA70	1 152 x 864	64,0	70,0	94,2	R/H		_
	MXGA75	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H	_	_
	MXGA85	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H		
MAC21	MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H	1	1
1280 x 720	1280 x 720/50	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/H		
	1280 x 720/60	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/H		_
1280 x 768	1280 x 768/50	1 280 x 768	39,6	49,9	65,3	R/H		_
	1280 x 768/60	1 280 x 768	47,8	59,9	79,5	R/H		
1280 x 800	1280 x 800/50	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H	-	
	1280 x 800/60	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H		
MSXGA	MSXGA60	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H		

	Angezeigter Auflösung Signalname (Punkte)	Auflösung	Abtastfrequenz		Pixel- frequenz (MHz)	Format*1	Plug-and-play- fähig	
Modus		Horizontal (kHz)	Vertikal (Hz)	COMPUTER 1/2			HDMI 1/2	
SXGA	SXGA60	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H	1	1
	SXGA75	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H	1	1
	SXGA85	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H	_	
SXGA+	SXGA+60	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H	_	_
	SXGA+60	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/H	1	1
	SXGA+75	1 400 x 1 050	82,2	75,0	155,9	R/H	_	
WXGA+	WXGA+60	1 440 x 900	55,9	59,9	106,5	R/H	_	_
UXGA	UXGA60	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H	1	✓
WSXGA+	WSXGA+60	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H	_	_
1920 x 1080	1920x1080/60	1 920 x 1 080*2	66,6	59,9	138,5	R/H	_	_
WUXGA	WUXGA60RB	1 920 x 1 200*2	74,0	60,0	154,0	R/H	1	✓

^{*1:} Die Signale, die Formate anzeigen, lauten wie folgt.

Hinweis

- Das "i" am Ende der Auflösung kennzeichnet ein Zeilensprungsignal.
- Wenn Zeilensprungsignale angeschlossen sind, kann Flimmern auf dem projizierten Bild auftreten.

Liste kompatibler 3D-Signale

Die mit der Interface-Box kompatiblen 3D-Signale sind die HDMI-Signale der folgenden Tabelle.

 Wenn ein 3D-Signal eingespeist wird, während ein nicht 3D-kompatibler Projektor angeschlossen ist, erscheint ein Symbol, dass darauf hinweist, dass die 3D-Bildanzeige nicht möglich ist, und das Bild verschwindet.
 Ändern Sie in diesem Fall das Eingangssignal zu 2D.

Mada		Format des 3D-Bildsignals					
Modus	Frame-Packing	Side-by-Side	Top-and-Bottom				
750 (720)/60p	✓ *1	✓	✓ *1				
750 (720)/50p	✓ *1	✓	✓ *1				
1125 (1080)/60i	_	√ *1	_				
1125 (1080)/50i	_	√ *1	_				
1125 (1080)/24p	✓ *1	✓	✓ *1				
1125 (1080)/60p	<u> </u>	✓	✓ /				
1125 (1080)/50p	_	✓	✓				

^{*1: 3}D-Pflichtsignalformat für den HDMI-Standard.

V: Video

S: S-Video

R: RGB

Y: YC_BC_R/YP_BP_R

H: HDMI

^{*2:} Kompatibel mit VESA CVT-RB (verringerte Austastung).

Technische Daten

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Daten der Interface-Box.


Мо	dell Nr.	ET-YFB100G		
Stromversorgun	ıg	16 V DC (DC-Eingangsanschluss)		
Stromverbrauch		16 W (im ausgeschalteten Zustand: 0,2 W) (einschließlich des mitgelieferten AC-Adapters)		
AC-Adapter	Eingang	100 - 240 V AC, 0,8 - 1,5 A, 50 Hz/60 Hz		
Ac-Adapter	Ausgang	16 V DC 3,75 A		
	Für HDMI-Signale	Horizontal: 27,0 kHz bis 99,0 kHz, vertikal: 24,0 Hz bis 119,8 Hz Pixelfrequenz: 25,2 MHz bis 162,0 MHz		
	Für RGB-Signale	Horizontal: 15,6 kHz bis 99,0 kHz, vertikal: 24,0 Hz bis 119,8 Hz Pixelfrequenz: 13,5 MHz bis 162,0 MHz		
Gültige Abtastfrequenz*1	Für YC _B C _R /YP _B P _R -Signale	525i (480i) Horizontal: 15,75 kHz, vertikal: 60 Hz 625i (576i) Horizontal: 15,63 kHz, vertikal: 50 Hz 525p (480p) Horizontal: 31,5 kHz, vertikal: 60 Hz 625p (576p) Horizontal: 31,25 kHz, vertikal: 50 Hz 750 (720)/60p Horizontal: 45,0 kHz, vertikal: 60 Hz 750 (720)/50p Horizontal: 37,5 kHz, vertikal: 50 Hz 1125 (1080)/60i Horizontal: 33,75 kHz, vertikal: 60 Hz 1125 (1080)/50i Horizontal: 28,13 kHz, vertikal: 50 Hz 1125 (1080)/25p Horizontal: 28,13 kHz, vertikal: 25 Hz 1125 (1080)/24p Horizontal: 27,0 kHz, vertikal: 24 Hz 1125 (1080)/30p Horizontal: 33,75 kHz, vertikal: 30 Hz 1125 (1080)/60p Horizontal: 33,75 kHz, vertikal: 30 Hz 1125 (1080)/60p Horizontal: 37,5 kHz, vertikal: 60 Hz 1125 (1080)/50p Horizontal: 67,5 kHz, vertikal: 50 Hz ■Entspricht nicht 3-Werte-SYNC.		
	Für Videosignale (einschließlich S-Video)	Horizontal: 15,75 kHz, vertikal: 60 Hz (NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60) Horizontal: 15,63 kHz, vertikal: 50 Hz (PAL/PAL-N/SECAM)		

Technische Daten

Mo	dell Nr.	ET-YFB100G			
		2 Paar, HD D-Sub 15-polig (Buchse)			
	<computer 1<br="">IN>/<computer 2<br="">IN>-Anschluss</computer></computer>	RGB-Signale G: 0,7 V [p-p] 75 Ω (SYNC ON GREEN: 1,0 V [p-p] 75 Ω) B,R: 0,7 V [p-p] 75 Ω SYNC/HD/VD TTL, automatische positive/negative Polaritätskompatibilität			
		YP _B P _R -Signal Y: 1,0 V [p-p] mit Synchronisationssignal, P _B P _R : 0,7 V [p-p] 75 Ω			
	<video in="">- Anschluss</video>	1 Paar, Stiftbuchse 1,0 V [p-p] 75 Ω			
	<s-video in="">- Anschluss</s-video>	1 Paar, Mini DIN 4 p Y 1,0 V [p-p], C 0,286 V [p-p] 75 Ω S1-Signal-kompatibel			
	<hdmi 1="" in="">/<hdmi< th=""><th>2 Paar, HDMI 19-polig, (HDCP, Deep-Color-kompatibel) Tonsignal: Linear PCM (Abtastfrequenz: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)</th></hdmi<></hdmi>	2 Paar, HDMI 19-polig, (HDCP, Deep-Color-kompatibel) Tonsignal: Linear PCM (Abtastfrequenz: 48 kHz/44,1 kHz/32 kHz)			
Anschlüsse	IN 2>-Anschluss	525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/30p ■ Anzeigbare Auflösung: VGA (640 x 480 Punkte) bis WUXGA (1 920 x 1 200 Punkte)			
	<serial in="">- Anschluss</serial>	1 Paar, D-Sub 9-polig, zur externen Steuerung (RS-232C-kompatibel)			
	<audio in="">- Anschluss</audio>	1 Paar, M3-Stereo-Mini-Buchse, 0,5 V [rms], Eingangsimpedanz 22 k Ω oder höher			
	<audio out="">- Anschluss</audio>	1 Satz, M3-Stereo-Mini-Buchse (variabel) 0 V [rms] bis 2,0 V [rms], Ausgangsimpedanz 2,2 kΩ oder niedriger			
	<lan>-Anschluss</lan>	1 Paar, RJ-45-Netzwerkverbindung, PJLink-kompatibel, 10Base-T/100Base-TX			
	<digital link="">- Anschluss</digital>	1 Paar, RJ-45 zur DIGITAL LINK-Verbindung			
	<remote in="">- Anschluss</remote>	1 Paar, D-Sub 9-polig, zur externen Steuerung			
Abmessungen		Breite: 210 mm (8-9/32") Höhe: 44 mm (1-23/32") Tiefe: 250 mm (9-27/32") (ohne vorspringenden Teil)			
Gewicht*2		Ca. 1,15 kg (2,5 lbs) (Hauptgerät) Ca. 0,20 kg (0,4 lbs) (AC-Adapter)			
Betriebsbeding	ungen	Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) Betriebsluftfeuchtigkeit: 20% bis 80% (keine Kondensation)			


^{*1:} Zu Informationen zu den Bildsignaltypen, die mit der Interface-Box verwendet werden k\u00f6nnen, siehe "Verzeichnis kompatibler Signale" (→ Seite 48).
*2: Zubeh\u00f6r wie das Netzkabel und die Befestigungsklammern sind nicht enthalten.

Abmessungen

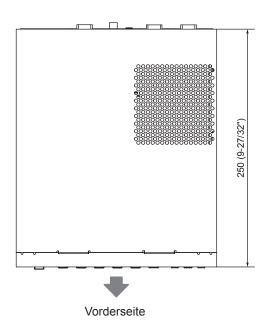




Einheiten: mm

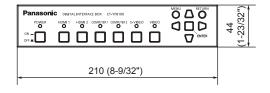




■ Bei Montage am Gestell

210 (8-9/32")

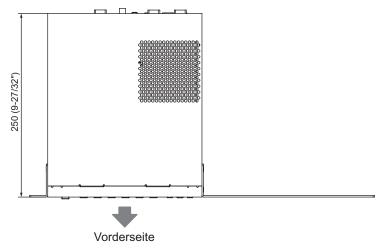

465,1 (18-5/16")

(482,2) (18-31/32")

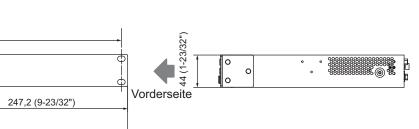


(8,55) (11/32")


31,75 52 (1-1/4")

(31/32")

■ Bei Montage an der Tischunterseite

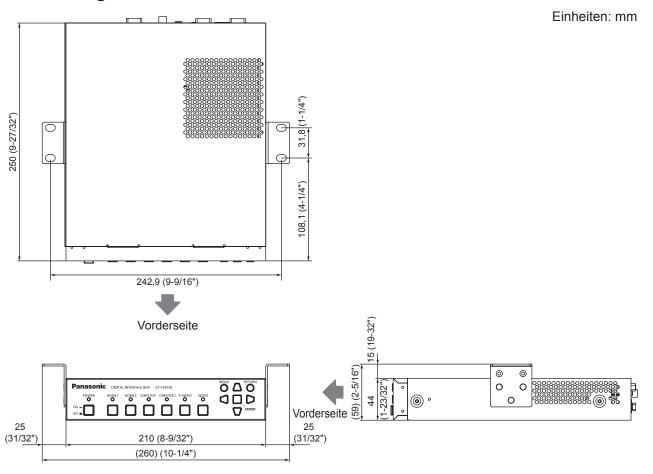

■ Bei Aufstellung auf Tisch oder Regal

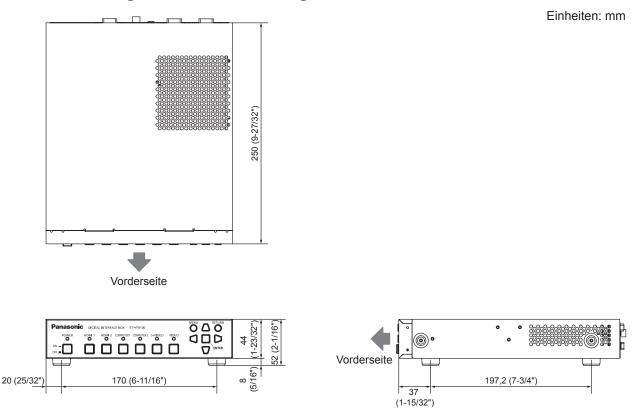

Index

A	
Abmessungen	52
AC-Adapter	23
Anschließen des AC-Adapters	23
Anschließen des Netzkabels	23
Anschluss	18
[ASPECT]	33 14
<audio out="">-Anschluss</audio>	14
[AUDIO SETTING]	38
Aufstellung	15
Ausschalten der Interface-Box	24
Auswahl des Eingabesignals	25
[AUTO SETUP]	39
BACK COLOR]	36
[BACK COLOR] Bedienfunktionen der Fernbedienung	26
Betriebsanzeige	13
Bildschirmmenü	27
С	
CD-ROM	12
[CLAMP POSITION]	30
[CLOCK PHASE]	32
[CLOSED CAPTION SETTING]	36
<computer 1="">-Taste</computer>	13
<computer 2="" in="">-Anschluss<computer 2="">-Taste</computer></computer>	14
D	13
<dc in="">-Anschluss</dc>	22
[DIGITAL CINEMA REALITY]	31
DIGITAL LINK	14
E	17
Eingangsanzeige	13
Einschalten der Interface-Box	24
<enter>-Taste</enter>	13
Entsorgung	11
F	
Fehlerbehebung	42
Н	
Hauptgerät	13
Hauptmenü	28
<hdmi 1="">-Taste</hdmi>	13
<hdmi 2="">-Taste</hdmi>	13 14
<hbox> <hbox> <hbox> <hr/> <hr< td=""><td>14</td></hr<></hbox></hbox></hbox>	14
Hinweise zur Aufstellung	11
I	
[INITIALIZE ALL]	40
[INPUT RESOLUTION]	34
[INPUT SELECT]	
Ĺ	
<lan>-Anschluss</lan>	14
[LANGUAGE]	35
Liste kompatibler 3D-Signale	49
M	
Menüoption	28
<menu>-Taste</menu>	27
N	
Navigation durch das Menü	27
Netzkabel	23
O	37
[OPTION]	36
[OSD DESIGN]	
[OUTPUT RESOLUTION]	39
[OVER SCAN]	32
P	_
[PICTURE]	30
[POSITION]	32
<power>-Taste</power>	
Projizieren	
R	
<remote in="">-Anschluss</remote>	14
<return>-Taste</return>	13
[RGB SYNC TERMINAL]	36 45
110 2020	Tυ

S	
COMPUTER 1 IN>-Anschluss	14
<digital link="">-Anschluss</digital>	14
SERIAL IN>-Anschluss 14,	45
[SHIFT]	32
[STATUS]	40
<s-video in="">-Anschluss</s-video>	14
<s-video>-Taste</s-video>	13
[SXGA MODE]	37
[SYSTEM SELECTOR]	30
Т	
Technische Daten	50
U	
Umschaltung des Eingangssignals	26
V	
Verzeichnis kompatibler Signale	48
<video in="">-Anschluss</video>	14
<video>-Taste</video>	13
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch	11
Vorsichtsmaßnahmen beim Transport	11
W	
Wichtige Hinweise zur Sicherheit	3
[WIDE MODE]	37
Wiederherstellung der Standardeinstellungen	27
Z	
Zubehör	12

Benutzerinformationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (private Haushalte)



Dieses Symbol auf Produkten und/oder begleitenden Dokumenten bedeutet, dass verbrauchte elektrische und elektronische Produkte nicht mit gewöhnlichem Haushaltsabfall vermischt werden sollen.



Bringen Sie zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und Recycling diese Produkte zu den entsprechenden Sammelstellen, wo sie ohne Gebühren entgegengenommen werden. In einigen Ländern kann es auch möglich sein, diese Produkte beim Kauf eines entsprechenden neuen Produkts bei Ihrem örtlichen Einzelhändler abzugeben.

Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umgebung, die aus einer unsachgemäßen Handhabung von Abfall entstehen können. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

In Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung können für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall Strafgebühren erhoben werden.

Für Geschäftskunden in der Europäischen Union

Bitte treten Sie mit Ihrem Händler oder Lieferanten in Kontakt, wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten. Er hält weitere Informationen für sie bereit.

Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Bitte treten Sie mit Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler in Kontakt, wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, und fragen Sie nach einer Entsorgungsmöglichkeit.

Panasonic Corporation

Web Site: http://panasonic.net/avc/projector/

© Panasonic Corporation 2012